


greenworks®

C20

EN ROBOTIC MOWER
FR ROBOT TONDEUSE
ES ROBOT CORTACÉSPED

OPERATOR MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DEL OPERADOR

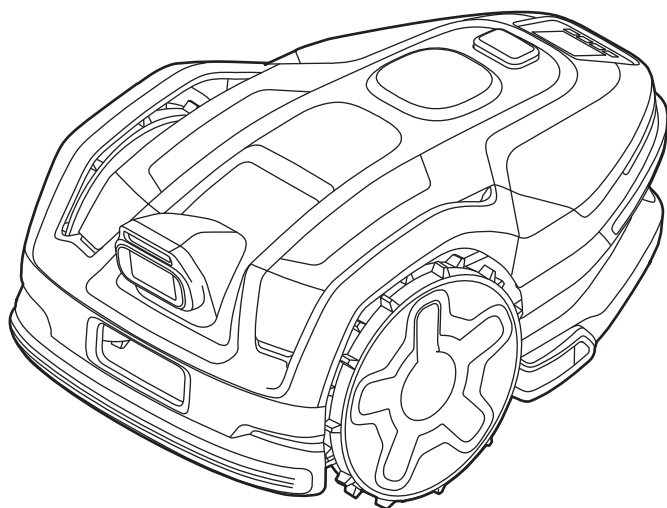

www.greenworkstools.com

1	Overview.....	4	2.7	Upgrade to the Latest Firmware.....	23
1.1	Introduction.....	4	2.8	Map Out the Work Area.....	23
1.2	How the robotic lawnmower works.....	5	3	Daily Use.....	25
1.3	Reading the operator manual.....	5	3.1	Mow.....	25
1.4	Operational safety.....	7	3.2	Greenworks AI Mowbot App.....	26
1.5	FCC Rules.....	7	3.3	Mower Settings.....	28
1.6	ISED Regulatory Compliance.....	8	3.4	Safety Features.....	29
1.7	Environmental Protection.....	8	3.5	App Settings.....	29
1.8	Symbols and Decals.....	9	4	Maintenance.....	29
1.9	Connectivity.....	9	4.1	Cleaning.....	30
1.10	What's in the Box?.....	9	4.2	Replace Blades.....	30
1.11	Parts and Functions.....	10	4.3	Transportation.....	31
1.12	Technical data.....	16	4.4	Battery.....	31
2	Installation and Mapping.....	17	4.5	Power Supply.....	32
2.1	Before You Start.....	17	4.6	Storage.....	32
2.2	Activate the mower.....	18	4.7	QR code replacement.....	33
2.3	Find Locations.....	19	4.8	Support.....	34
2.4	Install RTK Reference Antenna and Charging Station.....	20	4.9	Recycling and End-of-Life Disposal.....	34
2.5	Do the auto-check.....	22	5	Warranty terms.....	34
2.6	Secure Locations.....	22	6	Contact Us.....	35

1 OVERVIEW

1.1 INTRODUCTION

Greenworks AI Mowbot


Greenworks is a leading innovator in cordless outdoor power equipment, dedicated to providing high-performance, eco-friendly solutions for modern lawn care. In 2025, Greenworks introduces the AI MOWBOT, a new line of robotic lawn mowers Engineered to provide highly cost-effective robotic mowing solutions for personal use. The selected models of robotic mower can cover lawns up to 2000 m² (0.5 acres for the US and Canada).

The Greenworks robotic mowing system uses RTKVision™ to create a virtual lawn map, eliminating the need for boundary wires. It is easy to set up and operates autonomously to maintain the lawn.

The system includes a robotic mower, a charging station, a reference antenna and a mobile app. The mower uses an intelligent guidance system for precise navigation. The charging station automatically recharges the mower between cycles. The reference antenna establishes a fixed RTK correction point, which enables the robotic mower's precise navigation for flawless autonomous lawn care. With the app, users can schedule mowing, adjust settings, and monitor status in real time.


Mower

The robotic lawn mower is powered by a rechargeable lithium-ion battery pack. Using the Greenworks AI Mowbot app, users can set the boundary of the working area. Once the boundary is defined, the mower will automatically operate and cut the grass within the designated area. The mowing route is automatically calculated by the internal algorithm based on the shape of the working area to ensure optimal cutting efficiency. When the battery level becomes low during operation, the mower will automatically return to the charging station to recharge before continuing the mowing task.

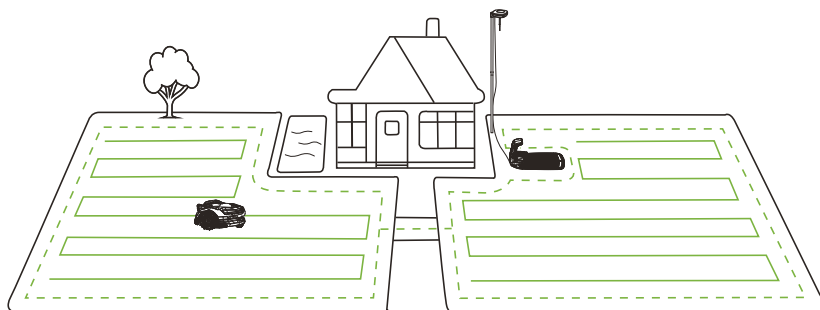

AI Mowbot app

The Greenworks AI Mowbot app is an essential component of the system. By following the interactive instructions provided in the app, you can complete the system installation and set up the working area. The app also allows you to adjust mower settings, customize the work area, monitor the mower's operating status, and control the mower remotely. In addition, you can access the latest official Help and Support information directly through the app.

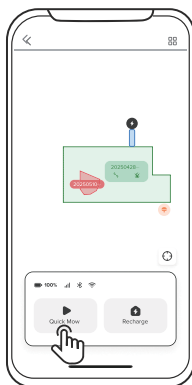

1.2 HOW THE ROBOTIC LAWNMOWER WORKS

The product is an autonomous appliance that can cut the grass evenly in a systematic pattern. The virtual boundary delimits the working area and isolate fixed objects. The product will drive back to the charging station when the battery needs to be charged. It is equipped with various sensors, for example a camera, to operate in a safe and secure manner. No data from the camera is stored in either the product itself or in the cloud.

After following the installation instructions in the manual and app, the robot will be ready to take care of your lawn.

1.3 READING THE OPERATOR MANUAL

The following system is used in the operator manual to make it easier to understand:

⚠ WARNING

Warning texts alert users and consumers to the existence and nature of hazards so that they can prevent injury by appropriate conduct during use of the product.

⚠ CAUTION

Caution texts alert users and consumers to the existence and nature of product risks so that they can prevent damaging the product by appropriate conduct during use of the product.

Note: Notes inform users and consumers about additional information about product use.

IMPORTANT

READ CAREFULLY BEFORE USE! KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

Safe operating practices

Training

- Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the proper use of the machine.
- Never allow people unfamiliar with these instructions or children to use the machine. Local regulations may restrict the age of the operator.
- The operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

Preparation

- Ensure the correct installation of virtual boundary as instructed.
- Periodically inspect the area where the machine is to be used and remove all stones, sticks, wires, bones, and other foreign objects.
- Periodically visually inspect to see that the blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance.

Operation

- Never operate the machine with defective guards, or without safety devices, for example the body, in place.
- Do not put hands or feet near or under rotating parts.
- Never pick up or carry a machine while the motor is running.
- Turn off the machine before clearing any blockages, cleaning, or performing maintenance.
- Recommended operating temperature range : 0–50 °C (32-122 °F).
- Recommended charging temperature range : 5-45 °C (41-113 °F).
- Recommended storage temperature range : -20-70 °C (-4-158 °F).

Maintenance and storage

- Keep all nuts, bolts, and screws tight to be sure the machine is in safe working condition.
- Replace worn or damaged parts for safety.
- Ensure that only replacement cutting means of the right type are used.
- Ensure that batteries are charged using the correct charger recommended by the manufacturer. Incorrect use may result in electric shock, overheating or leakage of corrosive liquid from the battery.
- In the event of leakage of electrolyte flush with water/neutralizing agent, seek medical help if it comes into contact with the eyes, etc.
- Servicing of the machine should be according to manufacturers' instructions.

▲ WARNING

For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this product.

▲ WARNING

This appliance contains batteries that are only replaceable by a skilled person.

1.4 OPERATIONAL SAFETY

	Carefully read all the safety precautions and instructions in this operator manual before operating the mower. Save this operator manual for future reference. Follow manufacturer instructions regarding installation, operation, maintenance, and repair.
	This mower is designed to cut grass in open and level areas. Use only equipment recommended by the manufacturer. All other types of use are incorrect.
	The mower is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given instructions concerning use of the mower by a person responsible for their safety.
	Children should be supervised to ensure that they do not play with the mower.
	The mower must only be operated, maintained, and repaired by persons that fully understand its special characteristics and safety regulations.
	Start the mower in accordance with the instructions. When the mower is power on, keep your hands and feet away from the rotating blades.
	Never put your hands and feet under the mower while operating.
	Do not modify the original design of the mower. All modifications void the guarantee.
	Switch off mower using the STOP button on the mower when persons, especially children, or pets are in the cutting area. It is recommended that the mower be programmed for use during hours when the area is free from persons or pets.
	Remove objects from the operating area such as branches, toys, stones, tools that can damage the blades. The mower can get stuck on objects in the operating area and help may be required to remove the object before the mower can continue mowing.
	Never lift the mower or carry it while the mower is powered on.
	Do not let persons who do not know how the mower works and behaves use it.
	Do not put anything on top of the mower or its charging station.
	Always wear protective gloves when working with the mower's blades.
	In case there is risk of a lightning storm where the mower is installed, please take the following actions: • Disconnect the charging station from the power socket. • Place the mower indoors if possible. • When the risk of lightning is over, connect power supply to the wall socket and place the mower in the charging station.
	When a mower is operating in a public area the operating area shall be surrounded with clearly visible warning signs. The warning signs shall have the following text: • Warning! • Automatic lawnmower! • Keep away from the machine! • Supervise children!

1.5 FCC RULES

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

The following system is used in the operator manual to make it easier to understand:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

▲ CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. The reception can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To satisfy FCC RF exposure requirements, a separation distance of 20cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation.

To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.

1.6 ISED REGULATORY COMPLIANCE

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

1.7 ENVIRONMENTAL PROTECTION



The toxic and corrosive materials below are in the batteries used in this machine: Lithium-Ion, a toxic material.

WARNING! Discard all toxic materials in a specified manner to prevent contamination of the environment. Before discarding damaged or worn out Li-ion battery, contact your local waste disposal agency, or the local Environmental Protection Agency for information and specific instructions. Take the batteries to a local recycling and/or disposal center, certified for lithium-ion disposal.

WARNING! If the battery pack cracks or breaks, with or without leaks, do not recharge it and do not use. Discard it and replace with a new battery pack. DO NOT TRY TO REPAIR IT! To prevent injury and risk of fire, explosion, or electric shock, and to avoid damage to the environment:

- Cover the terminals of the battery with heavy-duty adhesive tape.
- DO NOT try to remove or destroy any of the battery pack components.
- DO NOT try to open the battery pack.
- If a leak develops, the released electrolytes are corrosive and toxic. DO NOT get the solution in the eyes or on skin, and do not swallow it.
- DO NOT put these batteries in your regular household trash.
- DO NOT incinerate.
- DO NOT put them where they will become part of any waste landfill or municipal solid waste stream.
- Take them to a certified recycling or disposal center.

1.8 SYMBOLS AND DECALS

Please read and understand all symbols shown on the product and its labels carefully before use. Each symbol provides important information regarding the safe and proper operation of the mower.

Explanation of symbols on the mower	
 	This is a dangerous power tool. Use care when operating and follow all safety instructions and warnings. WARNING - Read the operator manual carefully before operating the mower.
 	WARNING - Operate the disabling device before working on or lifting the machine.
 	Hazard of thrown objects during operation. WARNING - Keep a safe distance from the mower when operating and keep people, especially children, pets and bystanders away from the area where mower is being operated.
 	WARNING - Do not ride on the mower.
	Use only with PSCS5M supply unit.
	Class III appliance
	Direct current

1.9 CONNECTIVITY

The product supports IoT (Internet of Things) so it can be connected to the internet via cellular network, WI-FI or Bluetooth interface using the Greenworks AI Mowbot app.



The Greenworks AI Mowbot App is a central part of the robotic mowing system. It provides step-by-step guidance for installation and lawn area setup. Users can adjust mowing settings, define mowing zones, check real-time status, set mowing schedule and control the mower remotely. The app also offers direct access to official help and support resources.

The product also supports FOTA (Firmware over the air) so it can be updated to the latest software through the app.


1.10 WHAT'S IN THE BOX?

If any parts are missing or found to be defective, please contact the after-sales service center. It is recommended to keep the packaging materials for future transportation or shipment.


- AI Mowbot

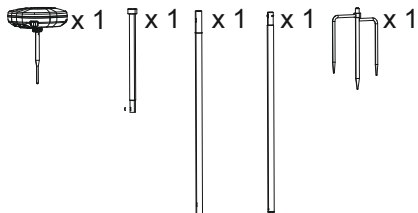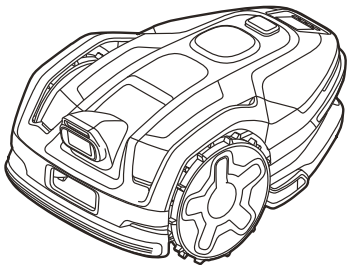


Reference antenna kit

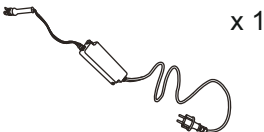


29V PSU (for charging station)

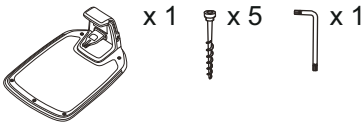

Charging station and the installation kit

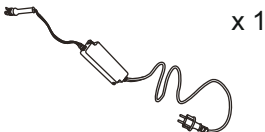

12V PSU (for reference antenna)

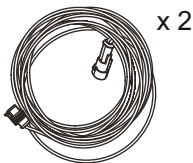

10m (32 ft) Low-voltage cable

• **User Materials**



Manual, QSG and 3 QR codes



Wire pegs



Spare blades




Spare bolts



Clip


1.11 PARTS AND FUNCTIONS

1.11.1 MOWER

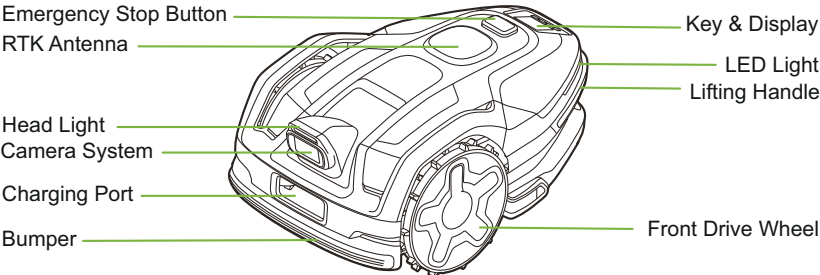


- **Emergency Stop Button:** The Emergency Stop Button is used to immediately stop the mower in case of an emergency. Press the button to cut off power and halt all mower operations instantly.

- **Key & Display:** Located on the rear part of the mower, used to power the unit on/off, perform manual operations, and check basic status indicators.
- **Lifting Handle:** Used to lift the mower up when necessary.
- **Front Drive Wheel:** Provide propulsion for the mower, allowing it to move smoothly over the working area and maintain stable traction on different surfaces.
- **Bumper:** When the bumper comes into contact with an obstacle and activates the internal sensor, the mower will automatically stop and change direction to avoid the obstacle.
- **Charging Port:** The Charging Port is used to connect the mower to the charging station or power source for recharging the battery.
- **3D Camera System:** This is a ToF (Time-of-Flight) sensor designed for obstacle detection and edge mowing. Unlike camera-based sensors that rely on ambient light for object recognition, the ToF sensor functions reliably under all lighting conditions.
- **Head Light:** It is installed at the front of the mower to improve visibility during operation in low-light conditions.
- **RTK Antenna:** Works with the navigation system to provide high-precision positioning, ensuring accurate mowing within the defined boundaries.

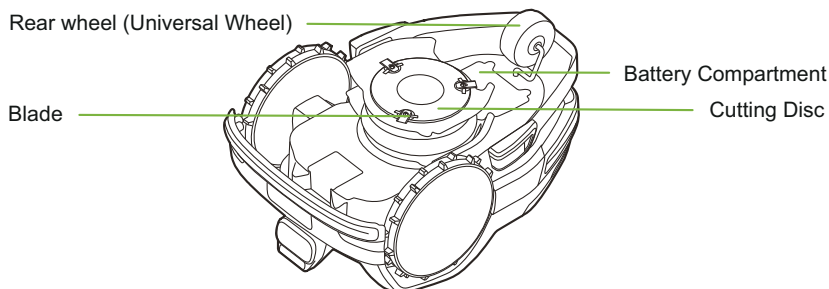

- **Rear Wheel (Universal Wheel):** Support steering and balance during movement, enabling flexible turning and stable operation on uneven ground.
- **Battery Compartment:** A rechargeable lithium-ion battery that powers the mower. It features high energy density, long runtime, and low noise operation.
- **Blade:** The Blade is mounted on the cutting disc and is responsible for cutting the grass.
- **Cutting Disc:** The Cutting Disc is the rotating component located at the bottom of the mower. It is equipped with multiple blades that trim the grass efficiently within the defined working area.

1.11.2 DISPLAY AND CONTROL

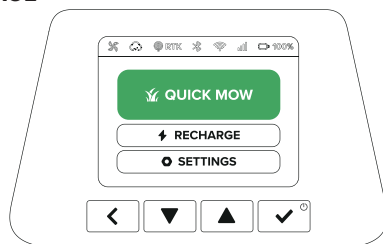


Buttons	Description	Explanation
	Back button	Return : Press the Back button briefly to return to the previous level.
	Nav-down button	Navigate DOWN
	Nav-up button	Navigate UP
	OK button	Power on / off : Press and hold the OK button for 3 seconds.
		Confirm : Press the button briefly.

Screen Unlock : Hold both the Nav-Up and Nav-Down buttons at the same time.

Emergency Stop Unlock: Press Back button first, then press the OK button.

Disable Device: Press and hold the Back button for 3 seconds to disable the mower.

Icons	Description
	Blade engaged.
	The server is online.
	Reference antenna is connected.
	Bluetooth connected.
	Displays the network that the mower is connected to (Wi-Fi or cellular), and the signal strength
	Battery level and charging status

Quick Mow: If the mower is in standby mode, it will immediately start the mowing task. If there is a paused mowing task, it can be resumed. If the mower is currently performing a mowing task, you can check the mowing progress.




Recharge: If the mower is in standby mode, it will immediately return to the charging station. If there is a paused returning task, it can be resumed.


Settings: Reset the device.

Device Info: Check the device, accessories and firmware information.


1.11.3 HOW TO ENTER PIN CODE

Enter the PIN code if the mower is disabled. Press UP or DOWN to change the number from 0 - 9 and press OK Button to confirm the code

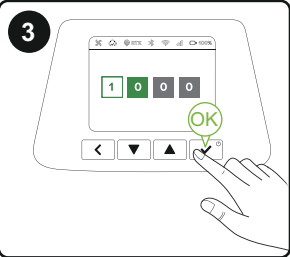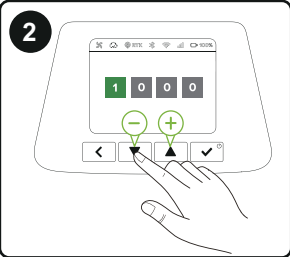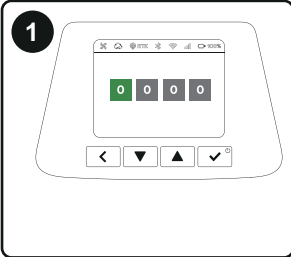

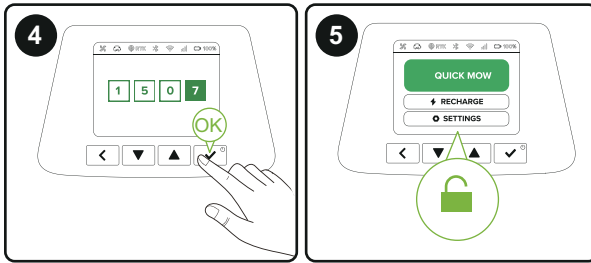

1.11.4 CHARGING STATION AND RTK ANTENNA

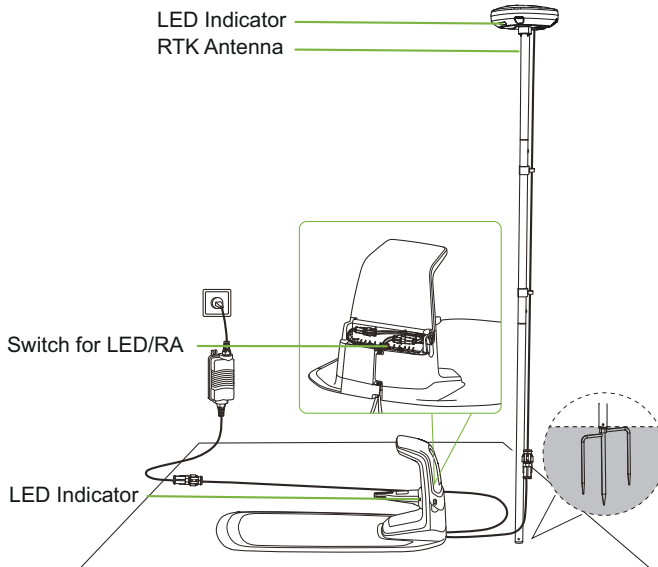

- **RTK Antenna:** Receives satellite signals to improve the positioning accuracy of the mower.
- **LED Indicator on the Charging Station:** Indicates the charging status.
- **LED Indicator on the Reference Antenna:** Indicates the connection status.
- **Switch for LED/Reference Antenna**

1.11.5 INDICATOR LEDS

1.11.5. INDICATOR LEDS ON MOWER

1

LED	Status	Description	Comments
Green	Steady	Mower is fully charged.	
	Pulsing	Mower is charging.	
Red	Steady	1. The emergency stop button has been pressed. 2. The machine has been lifted, tilted, or overturned.	
	Pulsing	The mower has a serious malfunction and can no longer continue operating through self-adjustment.	1. Contact after-sales service and authorized dealers for technical support. 2. Restart the mower manually.
Blue	Steady	1. Mapping 2. Standby mode 3. Mowing or in other working status	
Yellow	Pulsing	Weak satellite signal	
Closed	Set it through the control panel or the app	Except when the red ambient light function is active, the ambient light remains off in all other situations.	

1.11.5. INDICATOR LEDS ON REFERENCE ANTENNA

2

LED	Status	Description
Blue	Steady	RTK signal is normal.
Red	Steady	No connection between the antenna and the mower. The mower is off.
	Pulsing	There is an electrical malfunction.
Yellow	Pulsing	Weak signal. The process from powering on the mower to achieving a normal signal.
White	Pulsing	The mower performs OTA updates.
OFF		Reference antenna is not powered on.

1.11.5. INDICATOR LEDS ON CHARGING STATION

3

LED	Status	Description
Green	Steady	Power-on idle state: The charging station is powered on.
	Off	Not powered.
ON/OFF		On by default. When turned off, the mower cuts off power supply to the reference antenna and indicated LED.

1.12 TECHNICAL DATA

Model			C20
Basic Information	Product Name		AI Mowbot
	Brand		Greenworks
	Dimensions: Length x Width x Height		635 x 418 x 295 mm (25x16.5 x 11.6 in)
	Net Weight: (Battery Included)		11.5kg (25.4 lbs)
	Material		Mower frame: ASA
Mower Parameters	Recommended Mowing Area		2000 m ² (0.5 acre)
	Typical Mowing Time Per Full Charge [1]		55 minutes
	Area Capacity Per Hour		160 m ² (1722 ft²/h)
	Cutting width		20 cm (8 in)
	Cutting Blades		3
	Cutting height		2-9 cm (0.8-3.5 in)
	Cutting height adjustment		Electrical
	Charging Time		About 50 minutes
	GNSS Working Mode		GPS, Beidou, Galileo
	Maximum slope for working area		45%
	Mowing speed		0.4 m/s (0.9 mph)
	Firmware update		OTA (Over The Air)
	Working Conditions	Working Temperature	
Charging Temperature		5-45 °C (41-113 °F)	
Storage Temperature		-20-70 °C (-4-158 °F)	
IP Rating		Mower	IPX6
		Charging station	IPX3
		Reference antenna	IPX5
	Adaptor	IP67	
Connectivity	LoRa		Australia, New Zealand, United States and Canada: 902-928 MHz
	Bluetooth		2402-2480 MHz
	Wi-Fi		2.400-2.4835 GHz
	4G		United States and Canada: B2/B4/B5/B12/B13/B17/B66
Driving Motor	Max. Rated Speed		2.2 mph (1 m/s)
	Motor Type		Gearbox motor
Blade Motor	Max. Rated Speed		3000 /min
	Motor Type		Brushless motor
Battery Pack	Battery Type		Lithium-ion battery
	Nominal Capacity/Energy		4AH

Model		C20
	Nominal Voltage	21.6V DC
	Charge current	4.1A
	Battery Management System	Over-heating, short circuit, over-current, and over-charge protection
Power Supply	Input Voltage	110-220 V AC
	Output Voltage	29V DC
	Output Current	4.1A
	Low voltage cable length	10 m (32 ft)
Other Features	Front Wheel	TPU tyre with geared hub motor
	Rear Wheel	Omni-directional wheel with built-in Hall sensor
	Sensors	IMU sensor, lifting sensor, wheel encoder, bumper sensor, RGB module field of view (FOV): 148° (H) × 126° (V)
Packaging	Package Dimensions	845 x 600 x 373 mm (33.5x23.6 x 14.7 in)
	Contents	Operator manual, Quick start guide, 3 replacement QR codes

1. Tested at a standard cutting speed with a full battery at an ambient temperature of 25°C (77°F) while mowing a fresh-cut lawn. The product can mow more per hour on open areas than on separated small lawns. When the grass is wet or long, the working capacity is smaller. The flatter the lawn surface, the larger the working capacity.

2 INSTALLATION AND MAPPING

2.1 BEFORE YOU START

Prepare the app




To ensure a smooth setup, please scan the QR code to download the Greenworks AI Mowbot App. Alternatively, you can search for “Greenworks AI Mowbot” in the Google Play Store (Android) or Apple App Store (iOS). After installation, please register an account and log in to the app.

Note: During operation, the app may request access to Bluetooth, GPS location, and Wi-Fi network features when necessary. For proper functionality, it is recommended to enable these permissions.

Clear the lawn


Remove stones, loose pieces of wood, wires, live mains cables or other foreign objects. Make sure children and pets are off the lawn. The operating area is even and has no ditches, grooves, or steep slopes greater than 45% and the grass is no longer than 10 cm (4 in).

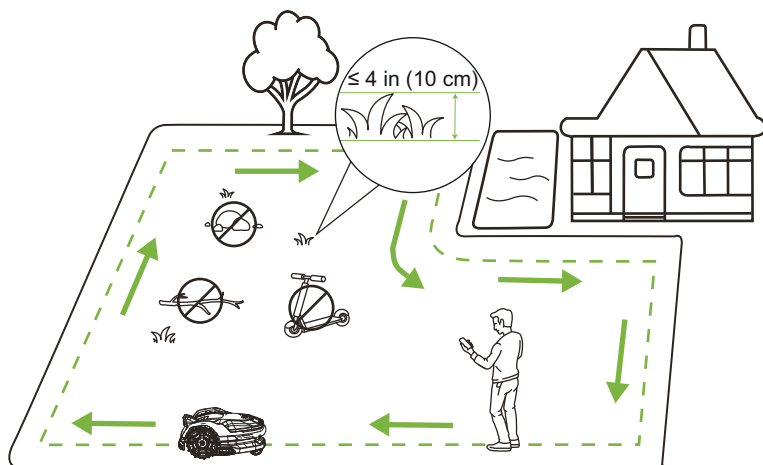

Charge the mower for the first time

A new mower may have a low battery due to extended storage. Before using the mower for the first time, please fully charge it. Place the mower properly in the charging station to begin charging.

2.2 ACTIVATE THE MOWER

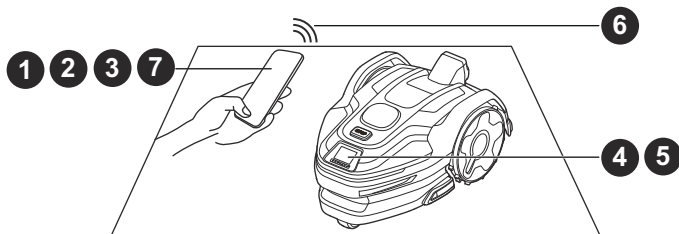


1. Prepare the app according to the previous steps, register an account and log in to the app.
2. Open the Bluetooth settings on your phone.
3. Select the corresponding machine.
4. Manually push the mower to connect with the charging station to power on. Or press and hold the OK button for 3 seconds to power on the mower. Once the mower is powered on, the LED indicator on the mower will turn green.
5. Scan the pairing code displayed on the screen to pair the mower.

Note: The pairing code represents the highest level of ownership, while the PIN code grants usage rights.

Note: When the mower is not bound to any mobile phone, scan the Pairing Code displayed on the screen to obtain ownership, then set a PIN Code as the primary user. Any additional users wishing to connect to the mower will be required to enter the PIN Code, which grants them usage rights. A copy of the Pairing Code is provided at the last page of this manual, so please keep it in a safe place. Only the Pairing Code owner can change the PIN Code. The Pairing Code will only appear on the screen when it is not bound to any mobile phone (first-time pairing).

6. Check whether the Bluetooth on the machine is connected.
7. Connect the phone to Wi-Fi and activate 4G.
8. After pairing is complete, follow the prompts in the app to complete the self-positioning process.

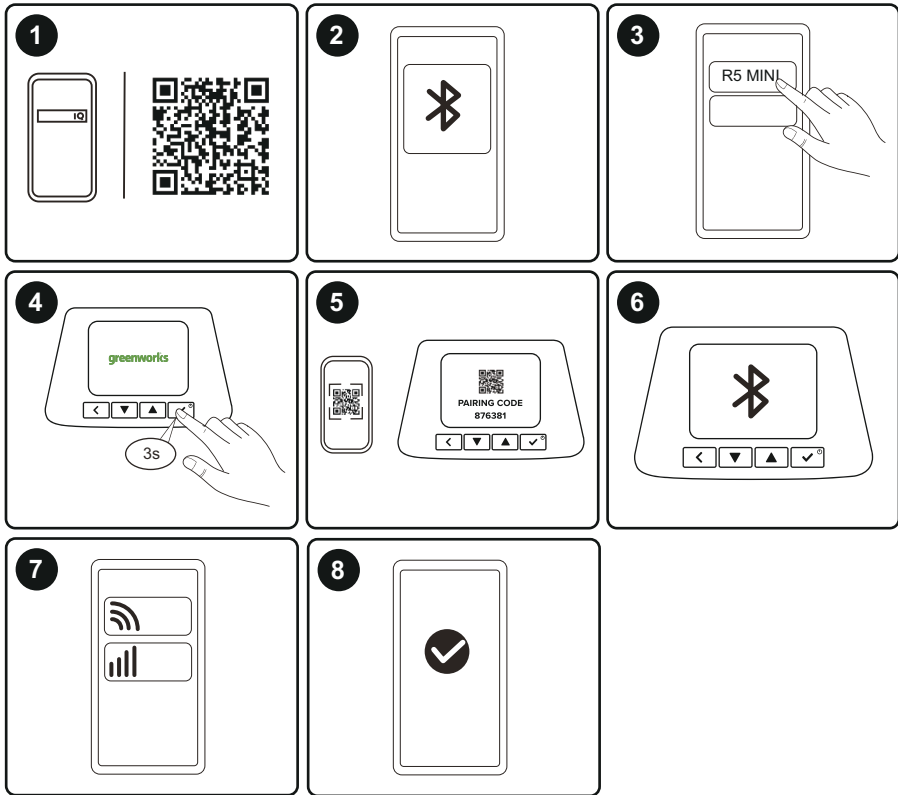


2.3 FIND LOCATIONS

There are two installation methods for the reference antenna. One is to install the reference antenna on the ground using the accessories included in the package, and the other is to install it on the wall by purchasing additional accessories.

If there is only one available outlet in the yard, you may install the system using a single power cable. If multiple outlets are available, you can choose to connect two power cables separately.


2.3.1 BASIC PRINCIPLES

1. The reference antenna needs to be placed in an open area;
2. The charging station should be placed in a flat and open area, and it is recommended to place the charging pile in an area covered by WIFI.

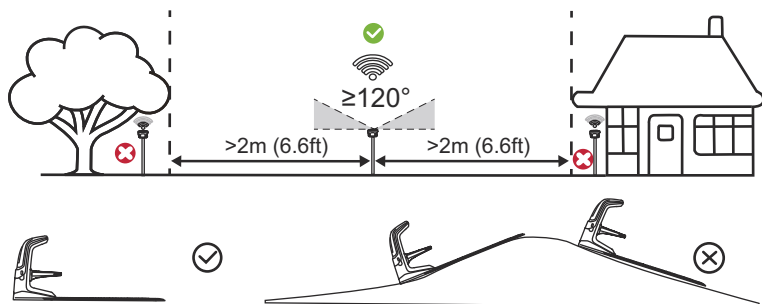


2.4 INSTALL RTK REFERENCE ANTENNA AND CHARGING STATION

Option 1

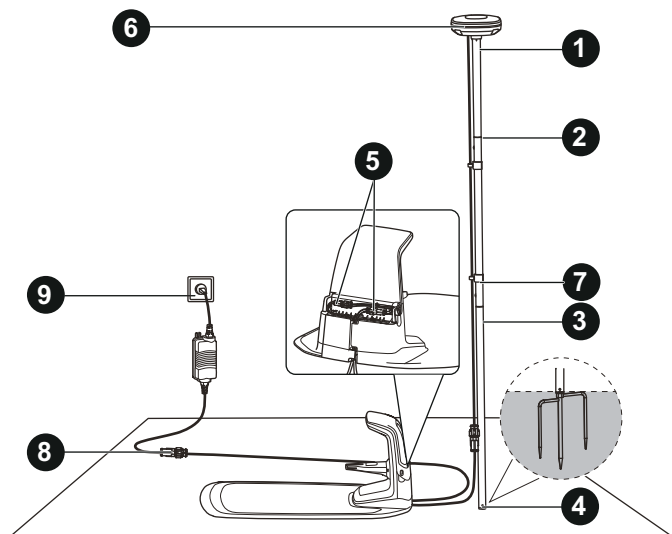

1. Flip the folded antenna rod to the upright position, perpendicular to the ground. Slide one pole over the antenna rod and tighten it securely.
2. Connect the pole with the first support rod.
3. Connect the 2-section metal support rods.
4. Unfold the trident ground spike and insert the ground spike vertically and ensure all three prongs are fully embedded in the ground.
5. Connect the low voltage cable with the charging station. The left connector is for the antenna's low-voltage cable, and the right connector is for the charging station's low-voltage cable. Thread the low voltage cable(s) behind the tabs to hold it in place in the charging station.
6. Open the hatch underneath the reference antenna and connect the other end of the low voltage cable to the reference antenna.
7. Insert the wire clip into the hole on the pole and secure the wiring harness.
8. Connect the other end of the low voltage cable to the power supply.
9. Connect the power supply to the socket.







Option 2

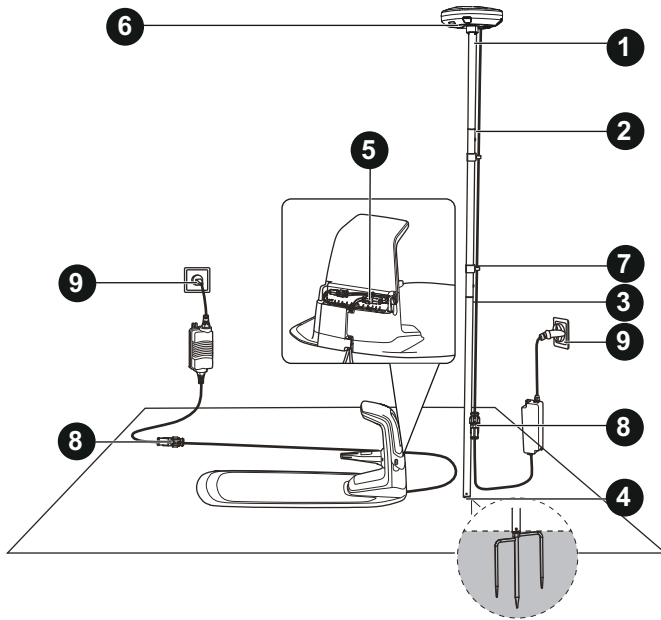


Steps 1 to 4 are the same as Option 1.

Step 5: Connect the low-voltage cable to the right connector of the charging station. Thread the low voltage cable(s) behind the tabs to hold it in place in the charging station.


Steps 6 to 9 are the same as Option 1.

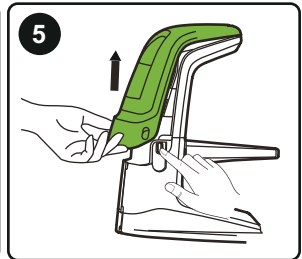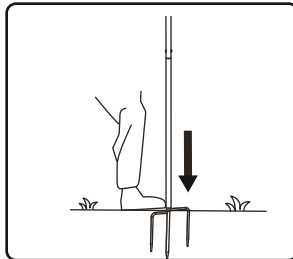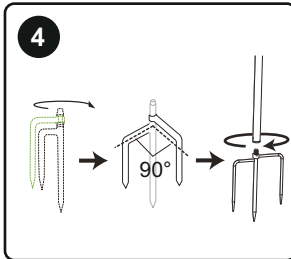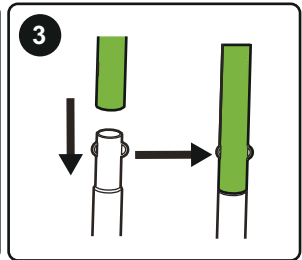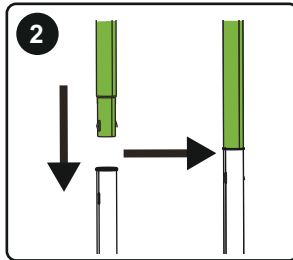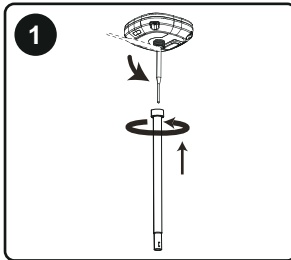

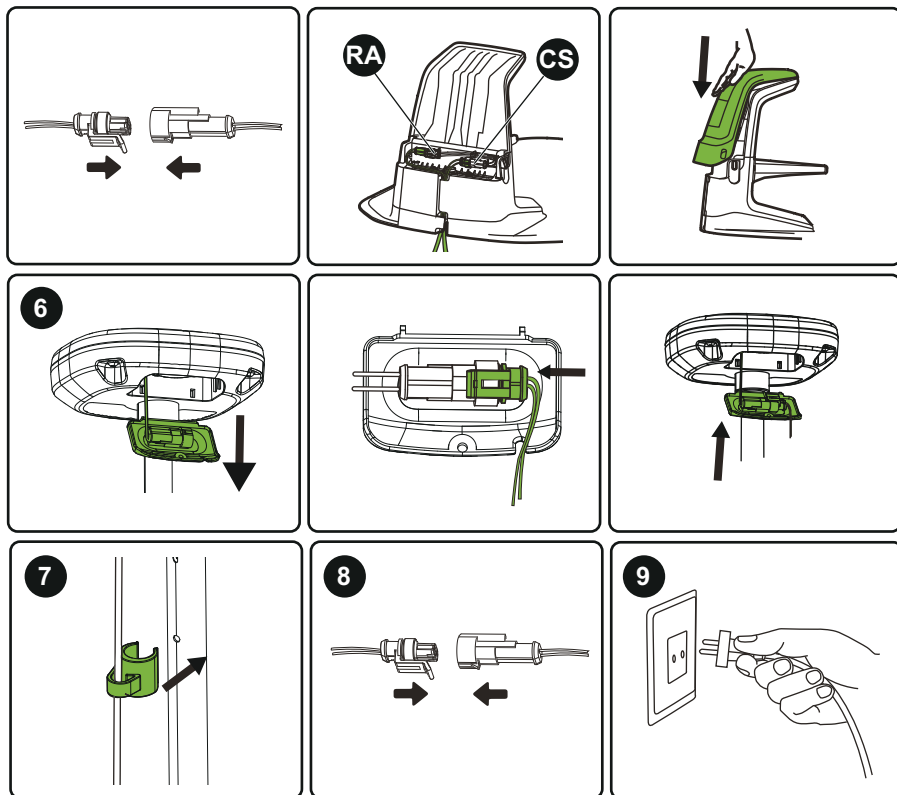

2.5 DO THE AUTO-CHECK

1. Push the mower into the charging station.
2. Please wait until the light on the mower becomes green.

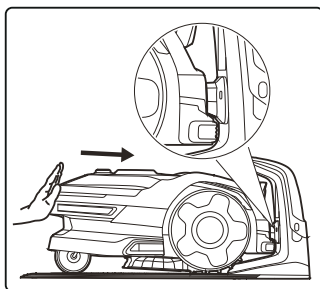

2.6 SECURE LOCATIONS


If the auto-check is successful, you can go ahead and secure the location of the charging station. If not, you need to relocate the antenna and the charging station.

Secure the charging station to the ground with the five supplied fixing screws using a L-shaped hex key wrench.

Note: Make sure the cables are not placed on the lawn or anywhere the mower may pass over. Otherwise, the cables may get damaged.

Note: Do not make new holes in the charging station base plate. Only the existing holes may be used to secure the base plate to the ground.

Note: Do not step or walk on the charging station base plate.

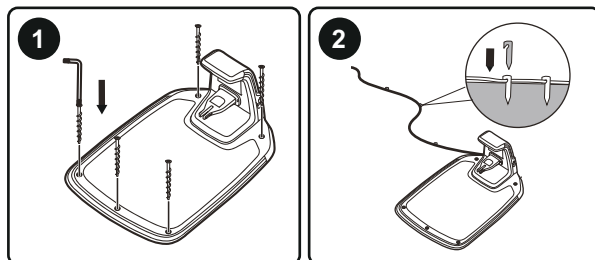

2.7 UPGRADE TO THE LATEST FIRMWARE

The Greenworks AI Mowbot supports Over-The-Air (OTA) firmware updates. To ensure the best experience, please update to the latest firmware before first use. In the app, navigate to Mower > My Device Settings > Firmware Update.

When automatic updates are enabled, the system will perform upgrades automatically between 2:00 AM and 4:00 AM local time when needed.

After you activate the mower, keep it connected to the network and follow the prompts in the pop-up window. Depending on Wi-Fi strength, the upgrade takes about 5 to 10 minutes to complete automatically. During this time, do not power off the mower or perform other operations. You may begin using the mower once the app confirms the upgrade was successful.

2.8 MAP OUT THE WORK AREA

2.8.1 MAP OUT THE MOWING ZONE

A boundary is used to define the perimeter of a mowing zone.

If your property includes multiple lawns or a single large lawn that requires subdivision, you may create multiple mowing zones. These zones can be connected via channels, allowing the mower to move between zones freely.


Make sure the mower is powered on and successfully paired with your phone.

1. Remove stones, loose pieces of wood, wires, live mains cables or other foreign objects.
2. To ensure accurate positioning, place the mower in the charging station, then start calibration.
3. Tap 'Mowing Zone' to start mapping.
4. Find a proper starting point along the edge of your lawn. Keep within 6 m (20 ft) of the mower during the mapping process. Maintain a 10 cm (4 in) distance between the mower and lawn edges.
5. Walk along the edge.

Note: Keep a distance of 10 cm (4 in) to all solid obstacles and 50 cm (20 in) to hazards such as water or cliffs when mapping.


Standard Boundary

The mower will stay within the defined boundary while mowing along the edges. You don't need to precisely guide the mower along the edges, as the camera sensors will automatically collect data of the environment.

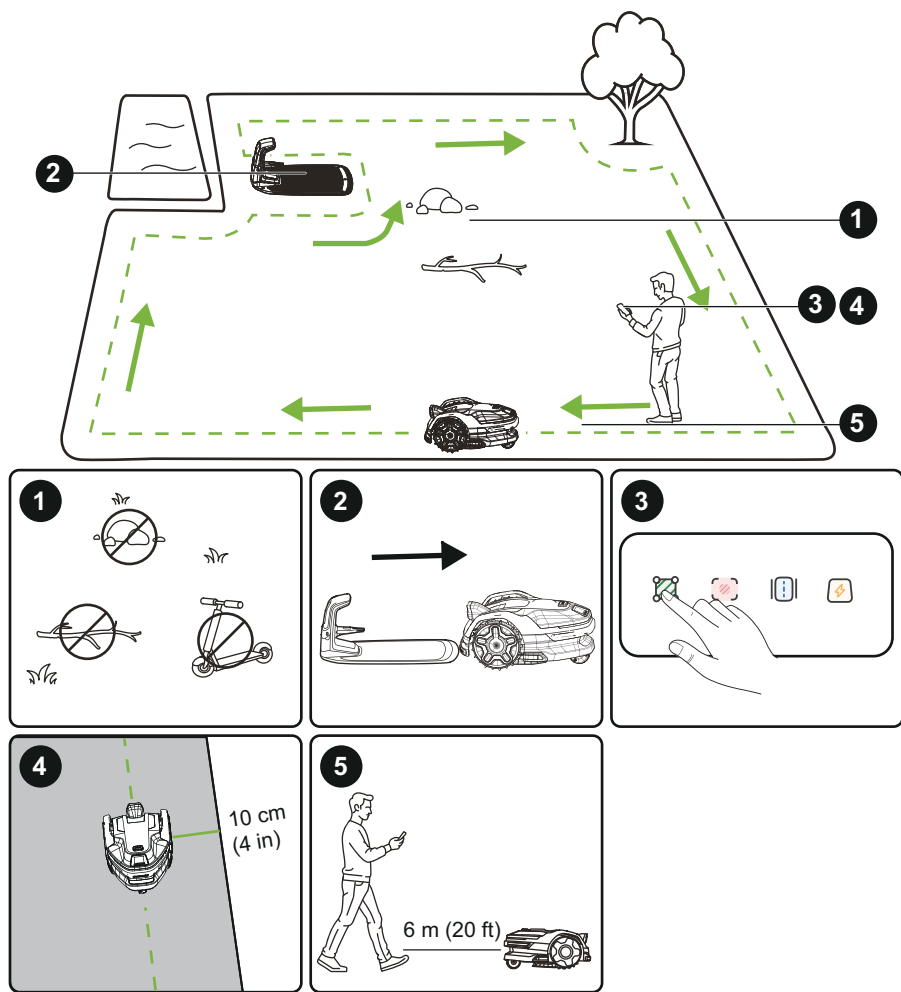

2.8.2 CREATE THE NO GO ZONE

The camera sensors detect objects on the lawn so that the mower can avoid colliding with them. To safeguard both the mower and items in your yard, you can establish boundaries around objects or areas you want it to avoid — for instance, flower beds, ditches, holes, lawn ornaments, ponds, pools, sprinkler heads, or exposed roots. If you’ve recently placed items like a trampoline or grill on the lawn, you can also designate them as “no go zone” to protect them.

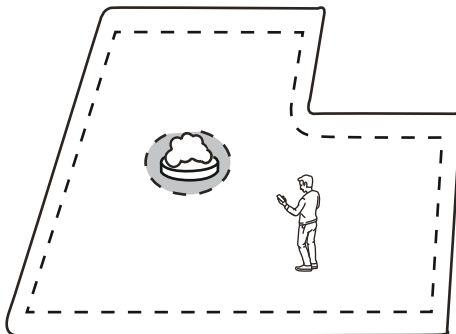


Follow the instructions in the app. If you ever need to remove an area (for example, after taking away a trampoline), simply delete that zone via the app. A no go zone is a no-mow area you set in your lawn.

Keep a distance of 10 cm (4 in) to all solid obstacles and 50 cm (20 in) to hazards such as water or cliffs when mapping. Make sure that the mower's driving path does not overlap when mapping.

2.8.3 CREATE A TRANSPORT PATH

To create a transport path, position the mower at the desired starting point of the transport path. The start/end position of the transport path shall be inside a mowing zone.

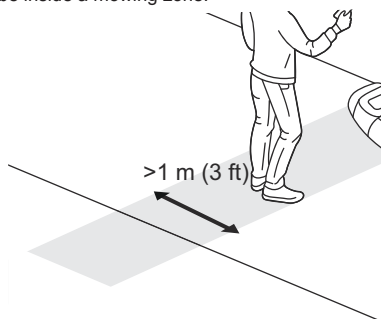

When creating a transport path to the charging station, drive the mower all the way up on the charging station. When the mower has its front wheels on the charging plate, it automatically takes over and docks by itself. When the mower has docked the end position can be mapped.

Ensure that the transport path follows the guidelines below.

- No ledges higher than 2 cm (0.8 in).
- Minimum width of transport path > 1 m (3 ft).
- No obstacles within the transport path.

3 DAILY USE

3.1 MOW

3.1.1 HOW DOES AI MOWBOT MOW

Mowing with systematic patterns

Firstly inside the work area, the mower will mow the lawn along a planned path calculated by an algorithm for maximum efficiency. The mower can change its mowing directions according to your choices. This avoids repetitive mowing tracks.

Mowing along the edge of the mowing zone and around no go zones.

Then your mower mows along the edge and mows around no go zones when it starts a mowing task.

3.1.2 MANAGE MULTIPLE ZONES

You can create multiple zones on your map, each with its own name, mowing direction, and schedule. For manual mowing, you can choose to mow all zones or only specific ones. For scheduled mowing, you can configure individual routines for all or selected zones. When you first outline the edges of a work area, a zone is automatically created. You can then add additional zones and link them using channels.

Rename the Zones

1. Tap to enter Map Management.
2. Enter the list of all created maps.
3. Select the Mowing Zone you want to edit.
4. Tap Presets to edit settings and rename the zone.

Create or modify mowing schedules

Schedule Mowing allows you to set specific times and days for the mower to operate automatically. Once scheduled, the mower will start mowing at the defined time without requiring manual intervention. This ensures consistent lawn maintenance even when you're not around.

1. Tap **Mowing Schedule** on the main page to access the task list.
2. Set the start time and end time of the schedule.
3. Select a day to set up a schedule.
4. Select which zone(s) to apply the schedule.
5. Save the settings.

Enable or disable mowing schedules

You can disable the mowing schedules if you don't want the mower to follow the schedule.

3.2 GREENWORKS AI MOWBOT APP

3.2.1 INTRODUCTION

The Greenworks AI Mowbot app is a core component of the AI Mowbot system. Through the app, you can:

1. Pair and activate the mower.
2. Create and manage multiple mowing zones.
3. Monitor mower status and progress; remotely start, stop, or send it back to the charging station.
4. View and adjust operational settings — map layout, mowing schedules, etc.
5. Access and configure security and function settings.
6. Perform firmware updates and manage network connection.
7. Unbind the mower; choose to retain or clear stored user data.
8. Access user resources and after-sales support.

3.2.2 DOWNLOAD, REGISTER, LOG IN

1. Search and download the Greenworks AI Mowbot app through the Apple APP store or Google Play Store.
2. Register and log in to your account.
3. Turn on the Bluetooth on your phone and make sure your phone has a network signal.

Note: 1. If you have registered an account through other services of Greenworks, you can log in to the app with the account and vice versa. 2. If you deactivate your Greenworks account, all data related to Greenworks will be deleted. 3. During use, the Greenworks AI Mowbot app will ask you for Bluetooth (iOS/Android), location (iOS/Android), and Wi-Fi access (Android). To ensure normal use, please grant the above accesses. 4. If you use the mowbot with an iOS mobile device, when configuring the mower's Wi-Fi network for the first time, please make sure that your mobile phone is connected to the same Wi-Fi network.


3.2.3 UPDATE GREENWORKS AI MOWBOT APP AND FIRMWARE

To experience the latest features and updates, always keep your Greenworks AI Mowbot app up-to-date. You will receive a notification to remind you when there is a new version of the app. To manually check firmware updates, go to MOWER > Device Settings > Firmware update. To upgrade the firmware successfully, the following conditions need to be met:

- The mower is in the charging station.
- The mower is connected to a network and the signal is strong (through 4G or Wi-Fi).
- The battery power is more than 25%.
- There is no mowing task scheduled in the next hour.

3.2.4 APP HOME PAGE

The home page shows the status of the mower, the status of antennas, work progress, and mowing tasks. You can choose to view the work area of all zones or selected zones, start or pause mowing tasks, and send the mower home.

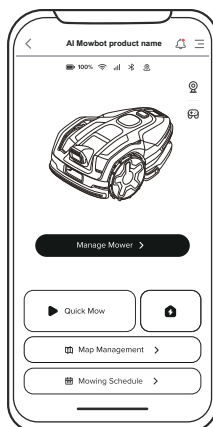

Battery level	 100%	Battery level and charging status
Connectivity		Displays the network that the mower is connected to (Wi-Fi or cellular), and the signal strength
Bluetooth		Bluetooth connected.
Antenna		Reference antenna connected.
Settings and Notifications		Tap to view the settings/notifications of the mower and the app
Monitor		Tap to monitor the working status of the mowing task
Manual Control		Manually control the mowing tasks (blades, direction, speed etc.)
Recharge		Tap to return the mower to charge
Mower Status		Path planning/Mowing/Returning/Charging/Hold to stop/ Pausing

3.3 MOWER SETTINGS

3.3.1 ADD, SWITCH, UNBIND DEVICES

You can add multiple mowers from the home page and switch to another mower by selecting another product in the list. When deleting the mower, you need to confirm this operation. You can choose to retain or clear your user data after unbinding the mower.

3.3.2 NETWORK SETTINGS

You can manage the Mowbot's network connection from the Network Management page. On the Wi-Fi Settings page, you can check the current Wi-Fi network or reconnect to a different one. You may choose to use 4G only, Wi-Fi only, or allow the system to automatically select the optimal network based on connection status.

3.3.3 TIME ZONE AND COUNTRY

You can manually select your local time zone and country or region so that the mowing schedules can follow your local time. You can enable the Daylight Saving Time mode if your region follows this practice. This way, the mower can automatically adapt to your local time during summer and winter.

3.3.4 SOUND AND LIGHT SETTINGS

The sound effects are enabled by default. When you disable it, the mower will not make any sounds of notification during mowing and charging.

The obstacle sensor sensitivity can be adjusted. The default setting is medium sensitivity when powered on.

3.3.5 ECONOMY MODE

ECO (Economy Mode) is an energy-saving mode specially designed for the lawn mower. It minimizes power consumption when the device remains unused for an extended period, helping to extend battery life and reduce unnecessary energy waste.

- How to enable ECO mode:**When you expect the mower to remain unused for a long period (e.g. more than 24 hours), enable ECO mode by following these steps: Open the rear cover of the charging station, press the “o” button on the switch, then close the rear cover of the charging station. Next, open the mower's companion APP and go to: Device Setting → Mower Control → ECO Mode, then tap to enable it. Once activated, the device will automatically enter a low-power state, maintaining only basic standby functions.

- **How to exit ECO mode:** Open the rear cover of the charging station, press the “-” button on the switch, then close the rear cover of the charging station. Disable ECO mode via the same path mentioned above, then manually restart the mower (turn it off using the power button and then turn it on again). The device will return to normal operating status and resume regular mowing functions.

3.4 SAFETY FEATURES

3.4.1 RESET THE PIN CODE

You can reset the PIN code in Device Settings > Security > Change PIN code.

3.5 APP SETTINGS

Go to Profile to browse and adjust the app-related settings.

Account Information

You can check your bound email address, name, country, change the password and delete your account.

App Preferences

You can switch between the metric units and the imperial units here.

Support

You can view the latest user materials, tutorial videos, FAQ, and contact us for support via Live Chat here.

About the App

You can view the current app version here.

Legal

You can view the latest User Agreement and Privacy Policy here.

Log Out

You can log out of your account here, and your data will not be deleted after logging out.

4 MAINTENANCE

To achieve better mowing results and increase the service life, be sure to keep the mower clean and the blades in good condition. Inspection and maintenance should be carried out by an adult every week. Any damaged or worn parts should be replaced. DO NOT perform maintenance when wearing open sandals or barefoot. Always wear long trousers and work shoes when servicing the mower.

▲ WARNING

Wear protective gloves when handling or working near the sharp blades.

▲ WARNING

Before working on the mower, press and hold the OK button for 3 seconds to turn off the mower.

▲ WARNING

Before working on the charging station or power supply, remove the plug from the mains.

- Periodically perform a visual inspection of the mower and replace worn or damaged parts for safety.
- Clean the mower regularly for best function.
- Make sure that the blades rotate freely.
- Keep all nuts, bolts, and screws tight (blades should be pivoting) to be sure that the mower is in safe working condition.
- The normal operating life of the blades is approximately 80 hours when used at maximum area capacity and longer for smaller areas.

▲ CAUTION

Dull blades result in the grass being cut poorly; requiring more energy and shorter time between battery charging.

4.1 CLEANING

Use a soft brush, damp cloth and low-pressure water hose to thoroughly clean the mower's exterior. Do not use alcohol, gasoline, acetone, or any other corrosive or volatile solvents, as they can damage the mower's surface and internal components.

To ensure proper docking, regularly check and clean the charging station, removing any dirt or debris. Make sure the connections between the charging station, extension cable, and power supply remain clear and unobstructed.

▲ WARNING

Press and hold the OK button for 3 seconds to turn off the mower.

▲ WARNING

Before turning the mower upside down, it must be powered off.

- **Chassis and cutting disc:** If the chassis or cutting disc becomes dirty, clean them using a brush or a water hose. Do not use a high-pressure washer. Also ensure that the cutting disc rotates smoothly and the blades can pivot freely.

▲ WARNING

High-pressure water can leak into the sealings and damage electronic and mechanical parts.

- **Blade fender:** Regularly inspect the blade fender. If mud, grass clippings, or other debris accumulate, remove them with a dry brush or a scraper.
- **Rear wheels (universal wheels):** Regularly inspect and clean the caster wheels. If they become stuck or don't roll smoothly, remove any mud and apply lubricant to restore free movement.
- **Front drive wheels:** Regularly inspect and clean the front wheels. Remove any grass clippings or debris. If mud or dirt causes them to stick, rinse with a water hose and ensure they rotate freely.
- **Camera lens:** Regularly inspect and clean the camera lens. A dirty or smudged lens can degrade the mower's performance.
- **Charging port:** Check the charging port for any grass clippings or dirt and clean it promptly if needed. Failure to do so may result in poor contact, preventing the mower from charging properly.

4.2 REPLACE BLADES

If the mower is used frequently, it is recommended to replace the blades and screws every 80 working hours to maintain safety and optimal cutting performance. Always replace all three blades and their screws at the same time to ensure a balanced and safe cutting system.

Wet grass tends to stick to the blades and the underside of the mower, which can affect performance and require more frequent cleaning. For the best mowing results and to promote lawn health, avoid mowing during heavy rain or when the grass is excessively wet.

It is normal for small amounts of grass clippings to accumulate on the blades during operation. The blade design allows them to rotate freely around the screws even with minor debris buildup, so light accumulation does not affect mowing performance. The mower is engineered to operate effectively despite minimal clippings collecting over time.

You may clean the blades when replacing them if desired, but immediate cleaning is unnecessary unless an excessive amount of clippings has built up.

▲ WARNING


Press and hold the OK button for 3 seconds to turn off the mower. Wear protective gloves and do not touch the cutting disc or the skid plate before these have come to a complete stop.

▲ CAUTION

Use only original replacement parts.

How to replace the blades:

1. Turn off the mower. To avoid scratching, place the mower on a soft and clean surface and turn the mower upside down.
2. Loosen the screws using a straight slot or Philips screw driver.
3. Replace all three blades and screws as a set at the same time.
4. Attach the new blades using new screws.
5. Check that the blades pivot freely.
6. After replacing the blades, manually reset the blade replacement timer in the app.

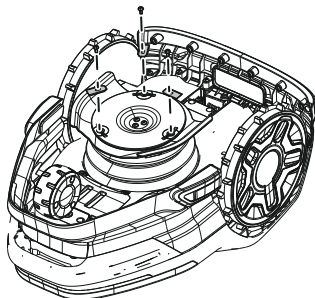

Note: After the blades and screws are secured, the blades may still appear loose — this is normal. The blades are designed to rotate freely on the blade disc. During mowing, the rotation of the blade disc generates centrifugal force, causing the blades to swing outward. This outward position enables the blades to cut grass efficiently.

4.3 TRANSPORTATION

For long-distance transportation, use the original packaging to protect the mower. Before lifting, moving, or transporting the product, power it off completely. Handle the mower with care, avoiding impacts, dropping, or applying heavy pressure. Never lift or carry the mower while the motor is running.

How to move or lift properly

Carry the mower by the handle, with the blade disc facing away from your body.

▲ WARNING

To prevent damage to the mower or charging station, do not lift the mower by the handle while it is parked in the charging station. Always remove the mower from the charging station before lifting it.

4.4 BATTERY

▲ WARNING

Press and hold the OK button for 3 seconds to turn off the mower and wear protective gloves.

▲ CAUTION

Use only original replacement parts.

Power off the mower and charge its battery to at least 85% before storage to prevent over-discharge and potential damage to electrical components. For long-term storage, recharge the mower every 120 days.



Battery damage caused by over-discharge is not covered under the Limited Warranty.

Do not use or store the battery in extreme temperatures, such as above 50°C (122°F) or below -20°C (-4°F).

Temperature protection activates at 0°C (32°F) and 53°C (127°F). The battery will not charge until the temperature rises to 3°C (37°F) or higher, or drops to 49°C (120°F) or lower.

When the battery temperature is outside the safe range, the mower will not operate, and you will receive a push notification through the Greenworks AI Mowbot app.

How to replace the battery:

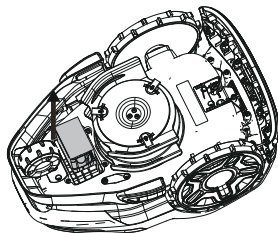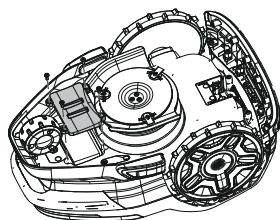

1. Turn the mower upside down and remove the four ST5 screws and remove the battery cover.
2. Disconnect the battery terminal connector.
3. Lift the battery straight out.
4. Insert the new battery.
5. Connect the battery terminal connector to the new battery.
6. Replace the sealing strip on the battery cover.
7. Put the battery cover back into place and insert and tighten the four screws.
8. Press and hold the OK button for 3 seconds to turn on the mower.
9. Place the mower into the charging station to enable and charge the battery.
10. Discard the old battery in accordance with local environmental regulations.
11. After replacing the battery, manually reset the battery usage record in the app.

Note: The battery life depends on how often the product is used and the total working hours. When the operation time is significantly shorter than usual per full charge or the lawn is not well-cut, consider contacting the after-sales service to replace the battery.

4.5 POWER SUPPLY

- Disconnect the power supply:
 - Before clearing a blockage;
 - Before checking, cleaning, or working on the machine;
 - After striking a foreign object to inspect the machine for damage.
- Regularly examine the cord, plug, enclosure, and other parts. If any damage or signs of aging are found, stop using immediately.

▲ WARNING

1. Do not operate a damaged power supply. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to avoid hazards. If the extension cable is defective, replace it with the 10-meter cable approved by Greenworks. Do not connect a damaged cord to the power supply or touch a damaged power or extension cable before it is unplugged from the socket. 2. Damaged cords may expose live parts. 3. Do not use the power supply with any product or battery other than the original one. Using incompatible batteries may cause personal injury, fire, or electric shock, and product safety cannot be guaranteed. 4. Do not charge the battery if it is leaking. 5. Keep the extension cable away from moving parts to prevent damage that could result in exposure to live electrical components.

4.6 STORAGE

- Before storage, turn off the mower and charge its battery to at least 85% to prevent over-discharge, which can cause permanent damage.
- Store the mower in a cool, dry indoor location. Direct sunlight or exposure to extreme temperatures (hot or cold) can accelerate component aging and may permanently damage the battery.
- Keep the mower, charging station, and power supply away from heat sources such as stoves or radiators, and from chemicals. Protect the power supply from moisture and store it in a well-ventilated area.

▲ WARNING

When there is a risk of a thunderstorm, unplug the power supply from the wall outlet and disconnect all cables and wires attached to the charging station. Reconnect everything only after the thunderstorm risk has passed.

4.6.1 WINTER STORAGE

For best performance and extended lifespan, it is recommended to store your mowbot during the winter months when it is not in use. Proper storage will protect the mower from harsh winter conditions and ensure it functions correctly when spring arrives. Cold weather, including freezing temperatures and snow, can damage the mower's sensitive components. Follow the steps below for proper winter storage:

Put the mower in storage

1. Remove the mower from the charging station. Ensure the battery level is at least 85%.
2. Power off the mower completely.
3. Disconnect the power supply and antenna.
4. Put on protective gloves and carefully remove the blades.
5. Turn the mower upside down and clean it using a brush.
6. Rinse off any remaining dirt with a water hose, then allow the mower to dry completely.

Put the charging station in storage

1. Disconnect the power supply from the wall socket and the charging station and store everything indoors.
2. If it is not possible to store the charging station indoors, the charging station must remain connected to the power.

Put the antenna in storage

If the antenna is installed on a wall or roof, use a plastic bag or a cover to cover up the antenna. If the antenna is installed from the ground, follow the steps below:

1. Remove the antenna and the pole. Keep the base fork at its place.
2. Put away the cable for the antenna.

4.6.2 SPRING RESTORAGE

To restore your Mowbot and its installations in spring, follow these steps:

1. Remove all protective coverings from the mower.
2. Ensure the charging station is clean and free of dirt.

Note: *The new installation position should not differ by more than 2 in from last year's position.*


3. Reconnect all cables that were disconnected during winter. Inspect the cables for any damage or breaks and repair if necessary.

Note: *Check the blades for sharpness and replace them if needed. Clean the camera lens to ensure proper operation.*

4. Finally, power on the mower and verify that it remains connected to the app and operates correctly.

4.7 QR CODE REPLACEMENT

The QR code label on the charging station is used for pairing. If the code becomes worn or damaged, please replace it promptly (with 3 provided replacements). Each QR code is affixed to a plastic plate. When the code needs to be replaced, simply replace the plate on the charging station.

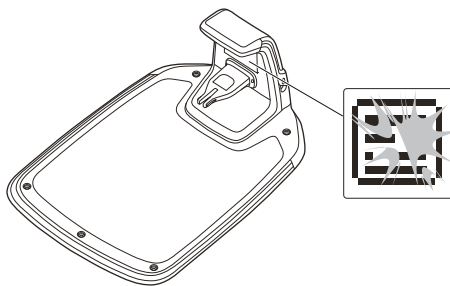

4.8 SUPPORT

For support regarding the product please contact the customer service team through the in APP chat function or check out our website:



4.9 RECYCLING AND END-OF-LIFE DISPOSAL

DO NOT treat this product as domestic waste. For recycling information, contact your domestic waste service, your municipality, or point of sale.

⚠ WARNING

Do not dispose of this product in a landfill, by incineration, or with household waste. Serious injury or hazards may result due to the electrical components.

5 WARRANTY TERMS

Greenworks guarantees this product's functionality for a period of three years (from date of purchase), except for the battery that has two years warranty period. The guarantee covers serious faults relating to materials or manufacturing faults. Within the guarantee period, we will replace the product or repair it at no charge if the following terms are met:

- The mower and the charging station should only be used in compliance with the instructions in this operator manual.
- Users or non-authorized third parties must not attempt to repair the product.

Examples of faults which are not included in the guarantee:

- Damage caused by lightning.
- Damage caused by improper battery storage or battery handling.
- Damage caused by using a battery that is not an original battery.
- Damage caused by not using original spare parts and accessories, such as blades and installation material.
- Damage on cutting disc.
- Damage on wear parts, such as e.g. front wheels.

The blades are seen as disposable and are not covered by the guarantee.

If a fault occurs with your mower, please contact the customer service for further instructions. Have your receipt and product serial number to hand for quicker assistance.

As a complement to this operator manual, more information is available on the website:

www.greenworkstools.com

6 CONTACT US

Manufacturer: Greenworks North America, LLC

Address: P.O. Box 1238 , Mooresville, NC 28115,USA

Website: www.greenworkstools.com

Phone: 1-888-909-6757

Contact us if you experience issues relating to the operation, maintenance and safety, or errors/faults with your mower.

FR	1	Présentation.....37	2.7	Mise à jour du dernier micrologiciel..... 56
	1.1	Introduction..... 37	2.8	Définissez la zone de travail..... 56
	1.2	Fonctionnement du robot tondeuse..... 38	3	Utilisation quotidienne.....58
	1.3	Lecture du manuel d'utilisation..... 38	3.1	Tondre.....58
	1.4	Sécurité de fonctionnement..... 40	3.2	Application Greenworks AI Mowbot.....59
	1.5	Règles FCC..... 40	3.3	Paramètres de la tondeuse.....61
	1.6	Conformité réglementaire d'ISDE..... 41	3.4	Fonctions de sécurité.....62
	1.7	Protection de l'environnement..... 41	3.5	Paramètres de l'application..... 62
	1.8	Symboles et autocollants.....42	4	Entretien.....62
	1.9	Connectivité.....42	4.1	Nettoyage..... 63
	1.10	Contenu de l'emballage.....42	4.2	Remplacement des lames..... 63
	1.11	Pièces et fonctions.....43	4.3	Transport.....64
	1.12	Données techniques.....49	4.4	Batterie..... 65
2	Installation et cartographie.... 50		4.5	Alimentation électrique..... 65
2.1	Avant de commencer..... 50		4.6	Stockage.....66
2.2	Activez la tondeuse.....51		4.7	Remplacement du code QR..... 67
2.3	Trouvez des emplacements.....52		4.8	Assistance..... 67
2.4	Installez l'antenne de référence RTK et la station de charge..... 53		4.9	Recyclage et élimination en fin de vie... 67
2.5	Effectuez la vérification automatique..... 55	5	Conditions de garantie..... 68	
2.6	Emplacements sécurisés.....55	6	Contactez-nous..... 68	

1 PRÉSENTATION

1.1 INTRODUCTION

Greenworks AI Mowbot


Greenworks est un innovateur de premier plan dans le domaine des équipements électriques sans fil pour l'extérieur, qui se consacre à fournir des solutions performantes et respectueuses de l'environnement pour l'entretien moderne des pelouses. En 2025, Greenworks AI MOWBOT, une nouvelle gamme de tondeuses robotisées, est conçue pour offrir des solutions de tonte robotisées très économiques pour un usage personnel. Les modèles sélectionnés peuvent tondre des pelouses jusqu'à 2 000 m² (0,5 acre aux États-Unis et au Canada).

Le Greenworks système de tonte robotisée utilise RTK Vision™ pour créer une carte virtuelle de la pelouse, éliminant ainsi le besoin de câbles périphériques. Il est facile à installer et fonctionne de manière autonome pour entretenir la pelouse.

Le système comprend un robot tondeuse, une station de charge, une antenne de référence et une application mobile. La tondeuse utilise un système de guidage intelligent pour une navigation précise. La station de charge recharge automatiquement la tondeuse entre les cycles. L'antenne de référence établit un point de correction RTK fixe, permettant ainsi au robot tondeuse de naviguer avec précision pour un entretien de pelouse autonome et impeccable. Grâce à l'application, les utilisateurs peuvent programmer la tonte, régler les paramètres et surveiller le statut en temps réel.

Tondeuse


Le robot tondeuse est alimenté par une batterie lithium-ion rechargeable. Grâce à l'application Greenworks AI Mowbot, les utilisateurs peuvent définir les limites de la zone de travail. Une fois les limites définies, la tondeuse fonctionne automatiquement et tond l'herbe dans la zone désignée. L'itinéraire de tonte est calculé automatiquement par l'algorithme interne en fonction de la forme de la zone de travail afin de garantir une efficacité de coupe optimale. Lorsque le niveau de la batterie devient faible pendant le fonctionnement, la tondeuse retourne automatiquement à la station de charge pour se recharger avant de poursuivre la tâche de tonte.

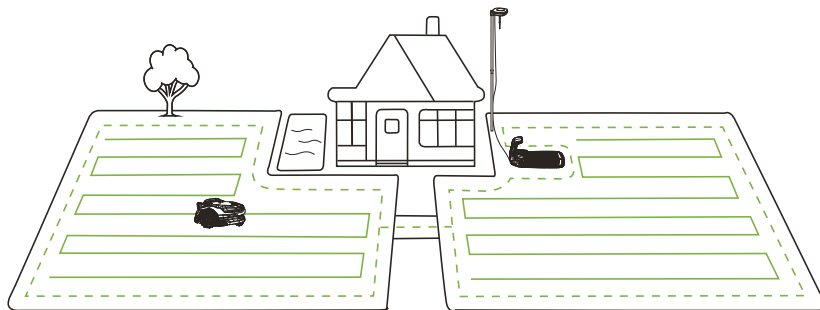

Application AI Mowbot

L'application Greenworks AI Mowbot est un composant essentiel du système. En suivant les instructions interactives fournies dans l'application, vous pouvez terminer l'installation du système et configurer la zone de travail.

L'application vous permet également de régler les paramètres de la tondeuse, de personnaliser la zone de travail, de surveiller l'état de fonctionnement de la tondeuse et de la contrôler à distance. De plus, vous pouvez accéder directement aux dernières informations officielles d'aide et d'assistance via l'application.

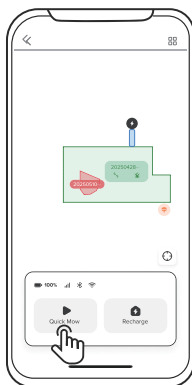

1.2 FONCTIONNEMENT DU ROBOT TONDEUSE

Ce produit est un appareil autonome capable de tondre l'herbe de manière uniforme et systématique. La limite virtuelle délimite la zone de travail et isole les objets fixes. Le produit retourne à la station de recharge lorsque la batterie doit être rechargée. Il est équipé de divers capteurs, par exemple une caméra, pour fonctionner de manière sûre et sécurisée. Aucune donnée provenant de la caméra n'est stockée dans le produit lui-même ni dans le cloud.

Après avoir suivi les instructions d'installation dans le manuel et l'application, le robot sera prêt à prendre soin de votre pelouse.

1.3 LECTURE DU MANUEL D'UTILISATION

Le système suivant est utilisé dans le manuel d'utilisation afin de faciliter la compréhension :

▲ AVERTISSEMENT

Les textes d'avertissement alertent les utilisateurs et les consommateurs de l'existence et de la nature des dangers afin qu'ils puissent éviter les blessures en adoptant un comportement approprié lors de l'utilisation du produit.

▲ ATTENTION

Les textes de mise en garde alertent les utilisateurs et les consommateurs de l'existence et de la nature des risques liés au produit afin qu'ils puissent éviter d'endommager le produit en adoptant un comportement approprié lors de son utilisation.

Remarque : Les remarques fournissent aux utilisateurs et aux consommateurs des informations complémentaires sur l'utilisation du produit.

IMPORTANT

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT L'UTILISATION ! CONSERVEZ-LE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE !

Pratiques d'utilisation sécuritaires

Entraînement

- Veuillez lire attentivement les instructions. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation appropriée de la machine.
- Ne permettez jamais à des personnes qui ne connaissent pas ces instructions ou à des enfants d'utiliser la machine. La réglementation locale peut restreindre l'âge de l'opérateur.
- L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou des dangers survenant à d'autres personnes ou à leurs biens.

Préparations

- Assurez-vous que la limite virtuelle est correctement installée, conformément aux instructions.
- Inspectez périodiquement l'endroit où la machine doit être utilisée et enlevez toutes les pierres, les bâtons, les fils, les os et autres objets étrangers.
- Inspectez régulièrement les lames, les boulons des lames et l'ensemble de coupe pour vous assurer qu'ils ne sont pas usés ou endommagés. Remplacez les lames et les boulons usés ou endommagés par ensembles afin de préserver l'équilibre.

Fonctionnement

- N'utilisez jamais la machine avec des protections défectueuses ou sans dispositifs de sécurité, par exemple le carénage.
- Ne placez pas vos mains ou vos pieds à proximité ou sous les pièces en rotation.
- Ne soulevez et ne transportez jamais la machine lorsque le moteur est en marche.
- Éteignez la machine avant de dégager tout blocage, de la nettoyer ou d'effectuer son entretien.
- Plage de température de fonctionnement recommandée : 0–50 °C)32–122 °F (
- Plage de température de charge recommandée : 5–45 °C)41–113 °F (
- Plage de température de stockage recommandée : -20–70 °C)-4–158 °F (

Entretien et rangement

- Veillez à ce que tous les écrous, boulons et vis soient bien serrés afin de garantir le bon fonctionnement de la machine.
- Remplacez les pièces usées ou endommagées pour des raisons de sécurité.
- Assurez-vous que seuls des outils de coupe de remplacement du type approprié sont utilisés.
- Assurez-vous que les batteries sont chargées à l'aide du chargeur approprié recommandé par le fabricant. Une utilisation incorrecte peut entraîner un choc électrique, une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif provenant de la batterie.
- En cas de fuite d'électrolyte, rincez à l'eau/avec un agent neutralisant et consultez un médecin si le produit entre en contact avec les yeux, etc.
- L'entretien de la machine doit être effectué conformément aux instructions du fabricant.

▲ AVERTISSEMENT

Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec ce produit.

▲ AVERTISSEMENT

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par une personne qualifiée.

FR 1.4 SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT



Veillez lire attentivement toutes les précautions de sécurité et les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation avant d'utiliser la tondeuse. Conservez ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure. Veillez suivre les instructions du fabricant concernant l'installation, le fonctionnement, l'entretien et les réparations.
Cette tondeuse est conçue pour tondre l'herbe dans des zones ouvertes et planes. Utilisez uniquement l'équipement recommandé par le fabricant. Toute autre utilisation est incorrecte.
La tondeuse n'est pas destinée à être utilisée par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de la tondeuse par une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la tondeuse.
La tondeuse ne doit être utilisée, entretenue et réparée que par des personnes qui comprennent parfaitement ses caractéristiques particulières et les règles de sécurité.
Démarrez la tondeuse conformément aux instructions. Lorsque la tondeuse est en marche, gardez vos mains et vos pieds éloignés des lames en rotation.
Ne placez jamais vos mains et vos pieds sous la tondeuse pendant son fonctionnement.
Ne modifiez pas la conception d'origine de la tondeuse. Toute modification annule la garantie.
Éteignez la tondeuse à l'aide du bouton STOP lorsque des personnes, en particulier des enfants, ou des animaux domestiques se trouvent dans la zone de coupe. Il est recommandé de programmer la tondeuse pour une utilisation aux heures où la zone est inoccupée.
Retirez de la zone de travail tout objet susceptible d'endommager les lames, comme des branches, des jouets, des pierres ou des outils. La tondeuse peut se bloquer sur des objets présents dans la zone de travail et il peut être nécessaire de demander de l'aide pour les retirer avant de pouvoir reprendre la tonte.
Ne soulevez jamais la tondeuse et ne la transportez jamais lorsque la tondeuse est sous tension.
Ne laissez pas les personnes qui ne connaissent pas le fonctionnement et le comportement de la tondeuse l'utiliser.
Ne placez rien sur la tondeuse ou sa station de charge.
Portez toujours des gants de protection lorsque vous manipulez les lames de la tondeuse.
En cas de risque d'orage à l'endroit où la tondeuse est installée, veuillez prendre les mesures suivantes : • Débranchez la station de charge de la prise de courant. • Placez la tondeuse à l'intérieur si possible. • Lorsque le risque de foudre est écarté, branchez l'alimentation électrique à la prise murale et placez la tondeuse dans la station de charge.
Lorsqu'une tondeuse circule dans un espace public, la zone de fonctionnement doit être entourée de panneaux d'avertissement clairement visibles. Les panneaux d'avertissement doivent comporter le texte suivant : • Avertissement ! • Tondeuse à gazon automatique ! • Ne vous approchez pas de la machine ! • Surveillez les enfants!

1.5 RÈGLES FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
Le système suivant est utilisé dans le manuel d'utilisation afin de faciliter la compréhension :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

▲ ATTENTION

Les modifications ou altérations non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision. La réception peut être déterminée en éteignant et en rallumant l'équipement. L'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Afin de satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance minimale de 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et les personnes pendant son fonctionnement.

Pour garantir la conformité, il est déconseillé d'utiliser l'appareil à une distance inférieure à celle-ci.

1.6 CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE D'ISDE

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement du CI établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

1.7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les matériaux toxiques et corrosifs suivants sont présents dans les batteries utilisées dans cet appareil : Lithium-ion, un matériau toxique.

AVERTISSEMENT ! Éliminez tous les matériaux toxiques de manière appropriée afin d'éviter toute contamination de l'environnement. Avant de jeter une batterie Li-ion endommagée ou usagée, veuillez contacter votre agence locale de gestion des déchets ou l'agence locale de protection de l'environnement pour obtenir des informations et des instructions spécifiques. Apportez les batteries à un centre de recyclage et/ou d'élimination local certifié pour l'élimination des batteries lithium-ion.

AVERTISSEMENT! Si la batterie se fissure ou se casse, avec ou sans fuite, ne la rechargez pas et ne l'utilisez pas. Jetez-la et remplacez-la par une nouvelle batterie. N'ESSAYEZ PAS DE LA RÉPARER ! Afin d'éviter tout risque de blessure, d'incendie, d'explosion ou d'électrocution, et afin de ne pas nuire à l'environnement :

- Recouvrez les bornes de la batterie avec du ruban adhésif résistant.
- N'essayez PAS de retirer ou de détruire l'un des composants de la batterie.

- N'essayez PAS d'ouvrir la batterie.
- En cas de fuite, les électrolytes libérés sont corrosifs et toxiques. ÉVITEZ tout contact de la solution avec les yeux ou la peau, et ne l'avalez pas.
- NE JETEZ PAS ces batteries avec les ordures ménagères.
- NE les incinerez PAS.
- NE LES JETEZ PAS dans une décharge ou dans un centre de traitement des déchets municipaux.
- Déposez-les dans un centre de recyclage ou d'élimination agréé.

1.8 SYMBOLES ET AUTOCOLLANTS

Veillez lire et comprendre attentivement tous les symboles indiqués sur le produit et ses étiquettes avant de l'utiliser. Chaque symbole fournit des informations importantes concernant le fonctionnement sûr et correct de la tondeuse.

Explication des symboles figurant sur la tondeuse	
 	Il s'agit d'un outil électrique dangereux. Soyez prudent lors de son utilisation et suivez toutes les consignes de sécurité et les avertissements. AVERTISSEMENT - Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser la tondeuse.
 	AVERTISSEMENT - Utilisez le dispositif de désactivation avant de travailler sur la machine ou de la soulever.
 	Risque de projection d'objets pendant le fonctionnement. AVERTISSEMENT - Maintenez une distance de sécurité avec la tondeuse pendant son utilisation et éloignez les personnes, en particulier les enfants, les animaux domestiques et les passants, de la zone où la tondeuse est utilisée.
 	AVERTISSEMENT - Ne montez pas sur la tondeuse.
	À utiliser uniquement avec l'unité d'alimentation PSCS5M.
	Appareil de classe III
	Courant continu

1.9 CONNECTIVITÉ

Le produit prend en charge l'IoT (Internet des objets) et peut donc être connecté à Internet via un réseau cellulaire, une connexion Wi-Fi ou une interface Bluetooth à l'aide de Greenworks AI Mowbot application.



Le Greenworks AI Mowbot est un élément central du système de tonte robotisée. Elle fournit des instructions étape par étape pour l'installation et la configuration de la pelouse. Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres de tonte, définir des zones de tonte, vérifier l'état en temps réel, définir le calendrier de tonte et contrôler la tondeuse à distance. L'application offre également un accès direct à l'aide officielle et aux ressources d'assistance.

Le produit prend également en charge la technologie FOTA (Firmware over the air), ce qui permet de le mettre à jour avec la dernière version du logiciel via l'application.



1.10 CONTENU DE L'EMBALLAGE

Si des pièces manquent ou sont défectueuses, veuillez contacter le service après-vente. Il est recommandé de conserver les matériaux d'emballage pour un éventuel transport ou expédition ultérieurs.


- IA Mowbot

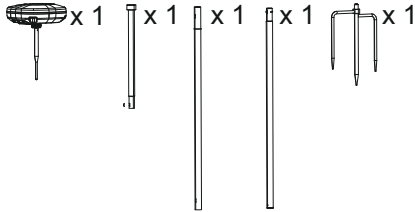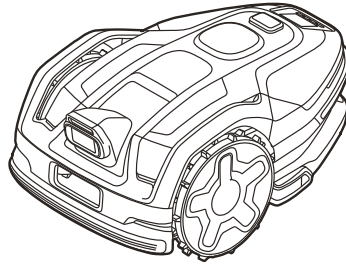

Kit d'antenne de référence

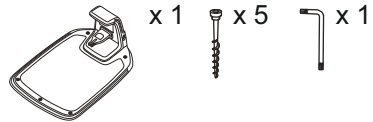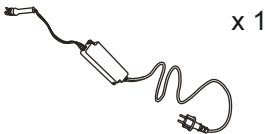

Station de recharge et kit d'installation

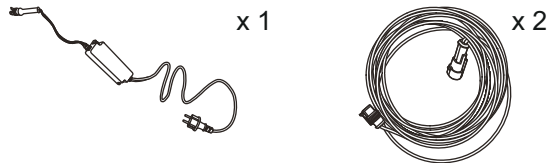

Bloc d'alimentation 29 V (pour la station de recharge)

Bloc d'alimentation 12 V (pour l'antenne de référence)

Câble basse tension de 10 m (32 pi)

• Documents d'utilisation



Manuel, guide de démarrage rapide et 3 codes QR



Piquets métalliques



Lames de rechange




Boulons de rechange




Clip

1.11 PIÈCES ET FONCTIONS

1.11.1 TONDEUSE

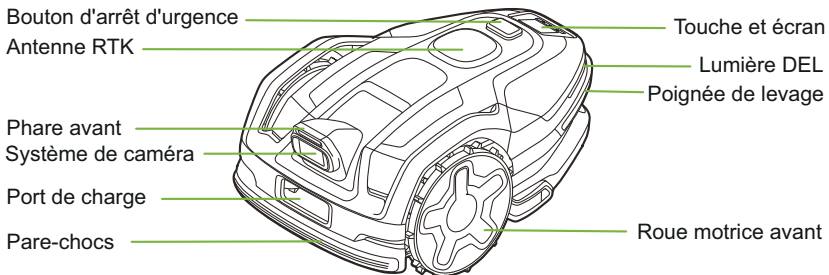


- **Bouton d'arrêt d'urgence** : Le bouton d'arrêt d'urgence permet d'arrêter immédiatement la tondeuse en cas d'urgence. Appuyez sur le bouton pour couper l'alimentation et arrêter instantanément toutes les opérations de la tondeuse.
- **Touche et écran** : Situés à l'arrière de la tondeuse, ils permettent de mettre en marche / d'éteindre l'appareil, d'effectuer des opérations manuelles et de vérifier les indicateurs élémentaires de statut.
- **Poignée de levage** : Permet de soulever la tondeuse si nécessaire.
- **Roue motrice avant** : Assure la propulsion de la tondeuse, lui permettant de se déplacer en douceur sur la zone de travail et de maintenir une traction stable sur différentes surfaces.
- **Pare-chocs** : Lorsque le pare-chocs entre en contact avec un obstacle et active le capteur interne, la tondeuse s'arrête automatiquement et change de direction pour éviter l'obstacle.
- **Port de charge** : Le port de charge sert à connecter la tondeuse à la station de charge ou à la source d'alimentation pour recharger la batterie.
- **Système de caméra 3D** : Il s'agit d'un capteur ToF (Time-of-Flight) conçu pour la détection d'obstacles et la tonte des bordures. Contrairement aux capteurs basés sur une caméra qui dépendent de la lumière ambiante pour la reconnaissance des objets, le capteur ToF fonctionne de manière fiable dans toutes les conditions d'éclairage.
- **Phare avant** : Il est installé à l'avant de la tondeuse afin d'améliorer la visibilité lors de l'utilisation dans des conditions de faible luminosité.
- **Antenne RTK** : Fonctionne avec le système de navigation pour fournir un positionnement de haute précision, assurant une tonte précise dans les limites définies.

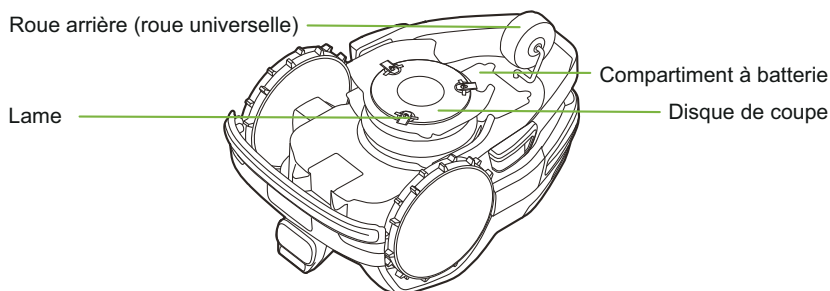

- **Roue arrière (roue universelle)** : Assure la direction et l'équilibre pendant le déplacement, permettant des virages souples et un fonctionnement stable sur un sol irrégulier.
- **Compartiment à batterie** : Batterie lithium-ion rechargeable qui alimente la tondeuse. Elle se caractérise par une densité énergétique élevée, une longue autonomie et un fonctionnement silencieux.
- **Lame** : La lame est montée sur le disque de coupe et sert à couper l'herbe.
- **Disque de coupe** : Le disque de coupe est le composant rotatif situé au bas de la tondeuse. Il est équipé de plusieurs lames qui coupent efficacement l'herbe dans la zone de travail définie.

1.11.2 AFFICHAGE ET COMMANDES

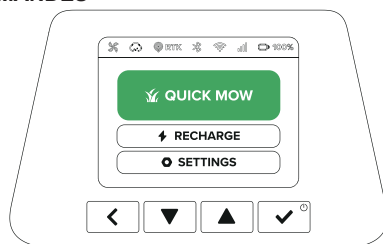


Boutons	Description	Explication
	Bouton de retour	Retour : Appuyez brièvement sur le bouton Retour pour revenir au niveau précédent.
	Bouton de navigation vers le bas	Naviguer vers le bas
	Bouton de navigation vers le haut	Naviguer vers le haut
	Bouton OK	Marche / Arrêt : Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
		Confirmer : Appuyez brièvement sur le bouton.

Déverrouillage de l'écran : Maintenez les boutons de navigation vers le haut et vers le bas enfoncés simultanément.

Déverrouillage de l'arrêt d'urgence : Appuyez d'abord sur le bouton Retour, puis sur le bouton OK.

Désactivation de l'appareil : Appuyez sur le bouton Retour et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver la tondeuse.

Icônes	Description
	Lame engagée.
	Le serveur est en ligne.
	L'antenne de référence est connectée.
	Bluetooth connecté.
	Affiche le réseau auquel la tondeuse est connectée (Wi-Fi ou cellulaire) et la puissance du signal.
	Niveau de la batterie et statut de charge

Tonte rapide : Si la tondeuse est en mode de veille, elle commencera immédiatement la tâche de tonte. Si une tâche de tonte est en pause, elle peut être reprise. Si la tondeuse effectue actuellement une tâche de tonte, vous pouvez vérifier la progression de la tonte.


Recharge : Si la tondeuse est en mode de veille, elle retournera immédiatement à la station de charge. Si une tâche de retour en pause est suspendue, elle peut être reprise.

Réglages : Réinitialisez l'appareil.


Informations sur l'appareil : Vérifiez les informations relatives à l'appareil, aux accessoires et au micrologiciel.

1.11.3 COMMENT SAISIR LE CODE PIN

Saisissez le code PIN si la tondeuse est désactivée. Appuyez sur HAUT ou BAS pour modifier le chiffre de 0 à 9, puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer le code.

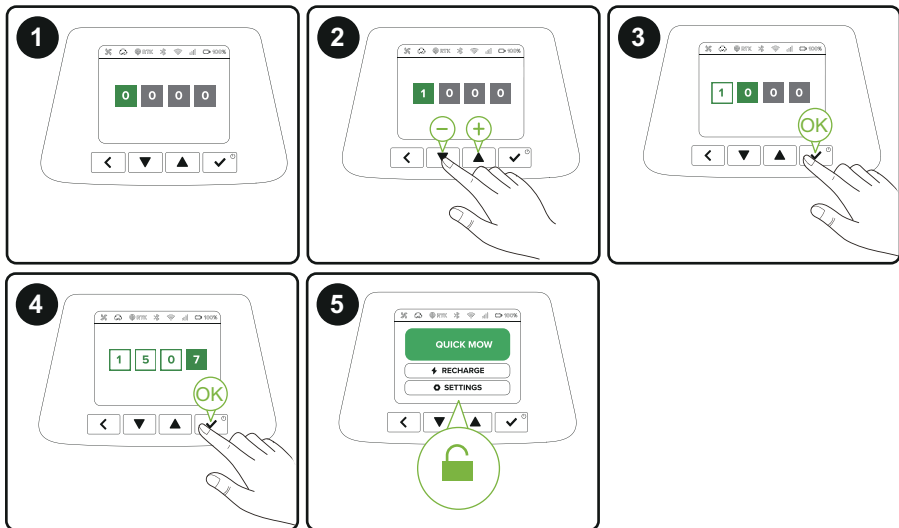

1.11.4 STATION DE CHARGE ET ANTENNE RTK

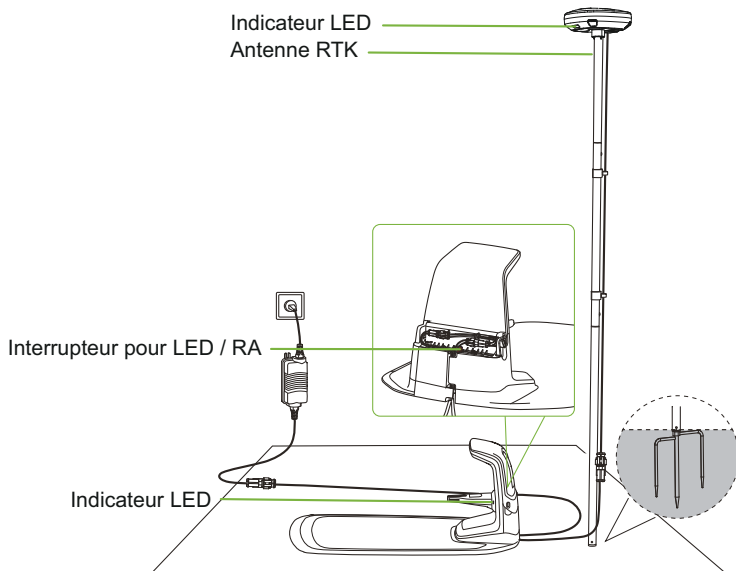

- **Antenne RTK** : Reçoit les signaux satellites afin d'améliorer la précision de positionnement de la tondeuse.
- **Indicateur LED sur la station de charge** : Indique le statut de la recharge.
- **Indicateur LED sur l'antenne de référence** : Indique le statut de la connexion.
- **Interrupteur pour LED / Antenne de référence**

1.11.5 VOYANTS LED

1.11.5. VOYANTS LED SUR LA TONDEUSE

1

FR

LED	Statut	Description	Remarques
Vert	Fixe	La tondeuse est complètement chargée.	
	Clignotant	La tondeuse est en charge.	
Rouge	Fixe	1. Le bouton d'arrêt d'urgence a été enfoncé. 2. La machine a été soulevée, inclinée ou renversée.	
	Clignotant	La tondeuse présente un dysfonctionnement grave et ne peut plus continuer à fonctionner grâce à l'auto-régulation.	1. Contactez le service après-vente et les revendeurs agréés pour obtenir une assistance technique. 2. Redémarrez la tondeuse manuellement.
Bleu	Fixe	1. Cartographie 2. Mode de veille 3. Tonte ou autre statut de fonctionnement	
Jaune	Clignotant	Signal satellite faible	
Fermé	Réglez-le via le panneau de commande ou l'application	Sauf lorsque la fonction d'éclairage ambiant rouge est active, l'éclairage ambiant reste éteint dans toutes les autres situations.	

1.11.5. VOYANTS LED SUR L'ANTENNE DE RÉFÉRENCE

2

LED	Statut	Description
Bleu	Fixe	Le signal RTK est normal.
Rouge	Fixe	Aucune connexion entre l'antenne et la tondeuse. La tondeuse est éteinte.
	Clignotant	Il y a un dysfonctionnement électrique.
Jaune	Clignotant	Signal faible. Processus entre la mise sous tension de la tondeuse et l'obtention d'un signal normal.
Blanc	Clignotant	La tondeuse effectue les mises à jour OTA.
ARRÊT		L'antenne de référence n'est pas sous tension.

1.11.5. INDICATEURS LED SUR LA STATION DE CHARGE

3

LED	Statut	Description
Vert	Fixe	Mise sous tension en état de veille : La station de charge est sous tension.
	Arrêt	Non alimenté.
MARCHE / ARRÊT		Activée par défaut. Lorsqu'elle est éteinte, la tondeuse coupe l'alimentation de l'antenne de référence et du voyant LED correspondant.

1.12 DONNÉES TECHNIQUES

Modèle			C20
Informations de base	Nom du produit		IA Mowbot
	Marque		Greenworks
	Dimensions : Longueur x Largeur x Hauteur		635 x 418 x 295 mm (25x16,5 x 11,6 pouces)
	Poids net : (batterie incluse)		11,5 kg (25,4 livres)
	Matériau		Châssis de la tondeuse : ASA
Paramètres de la tondeuse	Surface de tonte recommandée		2000 m ² (0,5 acre)
	Durée de tonte typique par charge complète [1]		55 minutes
	Capacité horaire		160 m ² (1722 pi²/h)
	Largeur de coupe		20 cm (8 pouces)
	Lames de coupe		3
	Hauteur de coupe		2-9 cm (0,8-3,5 pouces)
	Réglages de hauteur de coupe		Électrique
	Durée de charge		Environ 50 minutes
	Mode de fonctionnement GNSS		GPS, Beidou, Galileo
	Pente maximale pour la zone de travail		45%
	Vitesse de tonte		0.4 m/s (0,9 mph)
	Mise à jour du micrologiciel		OTA (Over The Air)
Conditions de fonctionnement	Température de fonctionnement		0-50 °C (32-122 °F)
	Température de charge		5-45 °C (41-113 °F)
	Température de stockage		-20-70 °C / °C-4-158 °F)
	Indice de protection IP	Tondeuse	IPX6
		Station de charge	IPX3
		Antenne de référence	IPX5
Adaptateur		IP67	
Connectivité	LoRa		Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis et Canada : 902-928 MHz
	Bluetooth		2402-2480 MHz
	Wi-Fi		2,400 à 2,4835 GHz
	4G		États-Unis et Canada : B2/B4/B5/B12/B13/B17/B66
Moteur d'entraînement	Vitesse nominale maximale		2,2 mph (1 m/s)
	Type de moteur		Moteur à engrenages
Moteur de lame	Vitesse nominale maximale		3000 / min
	Type de moteur		Moteur sans balais
Bloc-batterie	Type de batterie		Batteries au lithium-ion

	Modèle	C20
	Capacité nominale / énergie	4AH
	Tension nominale	21,6 V CC
	Courant de charge	4,1 A
	Système de gestion de la batterie	Protection contre la surchauffe, les courts-circuits, les surintensités et les surcharges
Alimentation électrique	Tension d'entrée	110-220 V CA
	Tension de sortie	29 V CC
	Courant de sortie	4,1 A
	Longueur du câble basse tension	10 m (32 pieds)
Autres caractéristiques	Roue avant	Pneu TPU avec moteur à moyeu à engrenages
	Roue arrière	Roue omnidirectionnelle avec capteur à effet Hall intégré
	Capteurs	Capteur IMU, capteur de levage, encodeur de roue, capteur de pare-chocs, champ de vision (FOV) du module RGB : 148° (H) × 126° (V)
Emballage	Dimensions de l'emballage	845 x 600 x 373 mm (33,5x23,6 x 14,7 pouces)
	Contenu	Manuel d'utilisation, guide de démarrage rapide, 3 codes QR de remplacement

1. Testé à une vitesse de coupe standard avec une batterie pleine à une température ambiante de 25 °C (77 °F) lors de la tonte d'une pelouse fraîchement coupée. Le produit peut tondre plus par heure sur des zones ouvertes que sur des petites pelouses séparées. Lorsque l'herbe est humide ou longue, la capacité de travail est moindre. Plus la surface de la pelouse est plate, plus la capacité de travail est importante.

2 INSTALLATION ET CARTOGRAPHIE

2.1 AVANT DE COMMENCER

Préparez l'application




Pour garantir une configuration fluide, veuillez scanner le code QR afin de télécharger l'application Greenworks AI Mowbot. Vous pouvez également rechercher « Greenworks AI Mowbot » dans le Google Play Store (Android) ou l'App Store d'Apple (iOS). Après l'installation, veuillez créer un compte et vous connecter à l'application.

Remarque : Pendant le fonctionnement, l'application peut demander l'accès aux fonctionnalités Bluetooth, de localisation GPS et de réseau Wi-Fi si nécessaire. Pour un bon fonctionnement, il est recommandé d'activer ces autorisations.

Nettoyez la pelouse

Retirez les pierres, les morceaux de bois, les fils, les câbles électriques sous tension ou tout autre objet étranger. Assurez-vous que les enfants et les animaux domestiques ne se trouvent pas sur la pelouse. La zone d'utilisation


doit être plane et ne comporter ni fossés, ni rainures, ni pentes raides supérieures à 45 %, et l'herbe ne doit pas dépasser 10 cm (4 pouces).

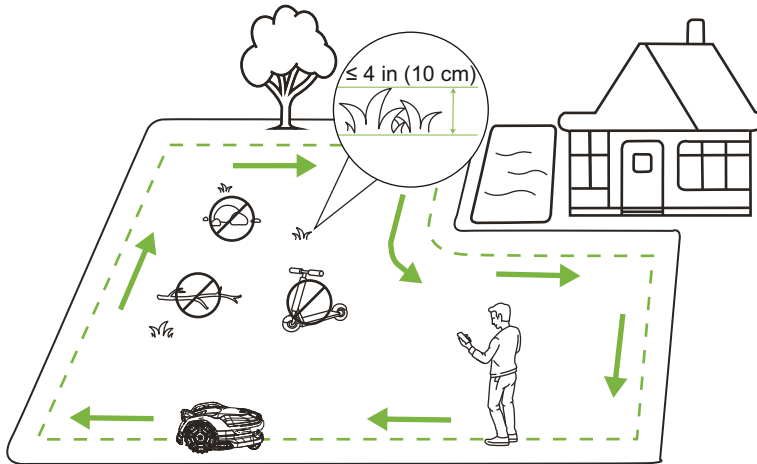

Chargez la tondeuse pour la première fois

Une tondeuse neuve peut avoir une batterie faible en raison d'un stockage prolongé. Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, veuillez la charger complètement. Placez la tondeuse correctement dans la station de charge pour commencer la charge.

2.2 ACTIVEZ LA TONDEUSE

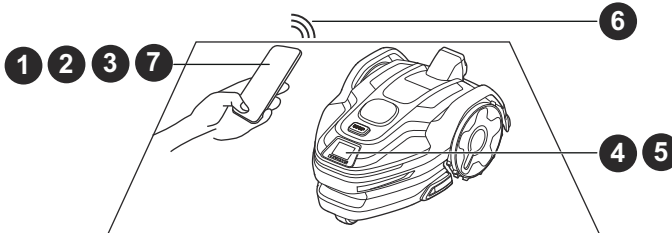


1. Préparez l'application en suivant les étapes précédentes, créez un compte et connectez-vous à l'application.
2. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre téléphone.
3. Sélectionnez la machine correspondante.
4. Poussez manuellement la tondeuse pour la connecter à la station de charge afin de la mettre sous tension. Vous pouvez également appuyer sur le bouton OK et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour mettre la tondeuse sous tension. Une fois la tondeuse sous tension, le voyant LED de la tondeuse devient vert.
5. Scannez le code d'appariement affiché à l'écran pour appairer la tondeuse.

Remarque : Le code d'appariement représente le niveau de propriété le plus élevé, tandis que le code PIN accorde les droits d'utilisation.

Remarque : Lorsque la tondeuse n'est liée à aucun téléphone portable, scannez le code d'appariement affiché à l'écran pour obtenir la propriété, puis définissez un code PIN en tant qu'utilisateur principal. Tout utilisateur supplémentaire souhaitant se connecter à la tondeuse devra saisir le code PIN, qui lui confère des droits d'utilisation. Une copie du code d'appariement est fournie à la dernière page de ce manuel, veuillez donc la conserver dans un endroit sûr. Seul le propriétaire du code d'appariement peut modifier le code PIN. Le code d'appariement n'apparaît à l'écran que lorsqu'il n'est lié à aucun téléphone portable (premier appariement).

6. Vérifiez si le Bluetooth de la machine est connecté.

7. Connectez le téléphone au Wi-Fi et activez la 4G.
8. Une fois l'appariement terminé, suivez les instructions de l'application pour terminer le processus d'auto-positionnement.

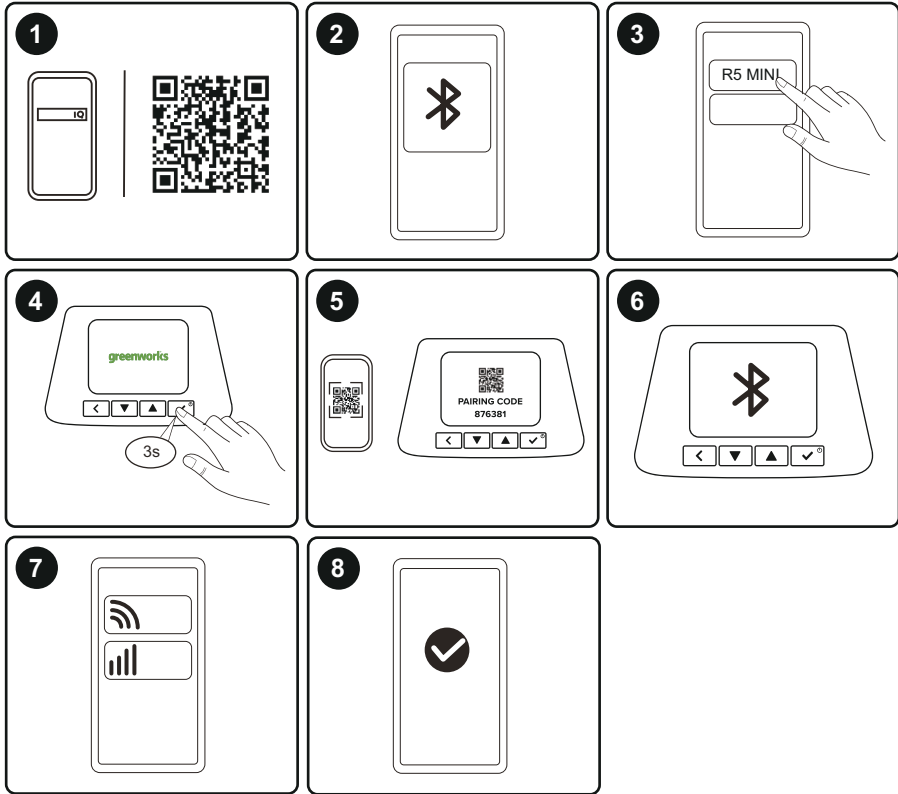


2.3 TROUVEZ DES EMBLEMENTS

Il existe deux méthodes d'installation pour l'antenne de référence. L'une consiste à installer l'antenne de référence au sol à l'aide des accessoires inclus dans l'emballage, et la seconde consiste à l'installer au mur en achetant des accessoires supplémentaires.

S'il n'y a qu'une seule prise disponible dans la cour, vous pouvez installer le système à l'aide d'un seul câble d'alimentation. Si plusieurs prises sont disponibles, vous pouvez choisir de connecter deux câbles d'alimentation séparément.


2.3.1 PRINCIPES DE BASE

1. L'antenne de référence doit être placée dans une zone ouverte ;
2. La station de charge doit être placée dans un endroit plat et ouvert, et il est recommandé de placer la pile de charge dans une zone couverte par le WIFI.

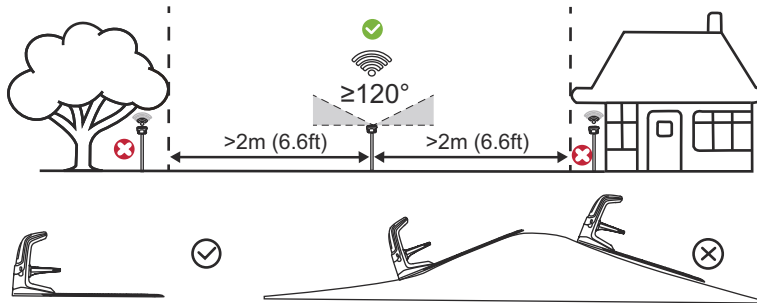


2.4 INSTALLEZ L'ANTENNE DE RÉFÉRENCE RTK ET LA STATION DE CHARGE

Option (1) :

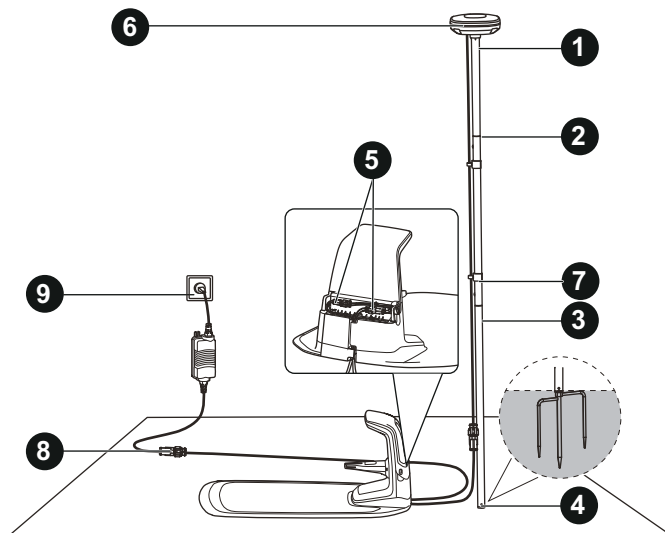

1. Relevez la tige d'antenne repliée en position verticale, perpendiculairement au sol. Faites glisser un poteau sur la tige de l'antenne et serrez-le solidement.
2. Connectez le poteau à la première tige de support.
3. Connectez les deux parties de tiges de support métalliques.
4. Dépliez le piquet trident et insérez-le verticalement en vous assurant que les trois pointes sont bien enfoncées dans le sol.
5. Le connecteur de gauche est destiné au câble basse tension de l'antenne, et celui de droite au câble basse tension de la station de charge. Faites passer le ou les câbles basse tension derrière les languettes pour les maintenir en place dans la station de charge.
6. Ouvrez la trappe située sous l'antenne de référence et connectez l'autre extrémité du câble basse tension à l'antenne de référence.
7. Insérez le clip métallique dans le trou du poteau et fixez le faisceau de câbles.
8. Connectez l'autre extrémité du câble basse tension à l'alimentation électrique.
9. Branchez l'alimentation électrique à la prise.


Option (2) :









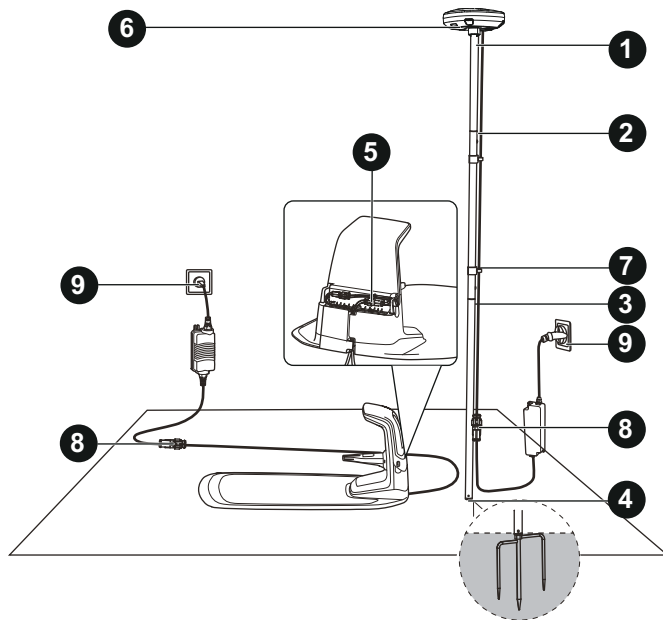


Les étapes 1 à 4 sont identiques à celles de l'option 1.

Étape 5 : Connectez le câble basse tension au connecteur droit de la station de charge. Faites passer le ou les câbles basse tension derrière les languettes pour les maintenir en place dans la station de charge.


Les étapes 6 à 9 sont identiques à celles de l'option 1.

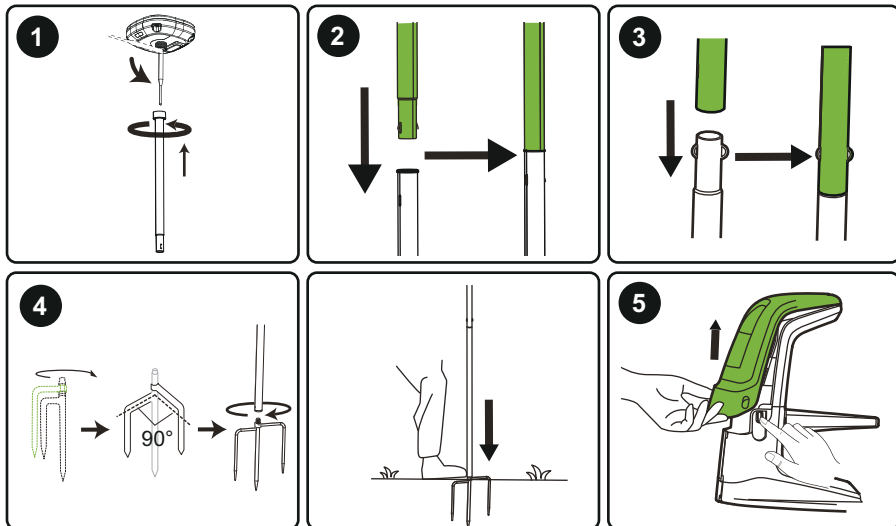

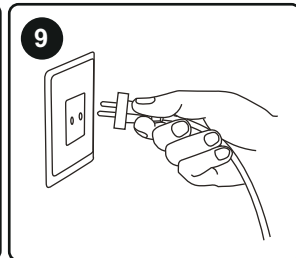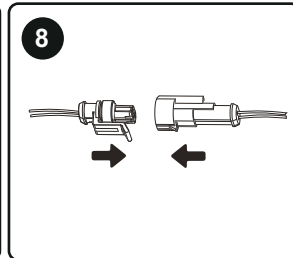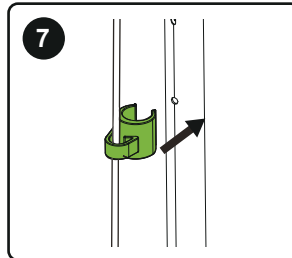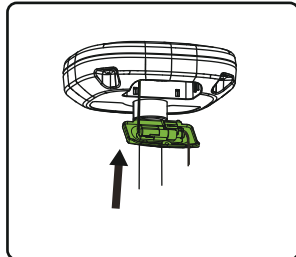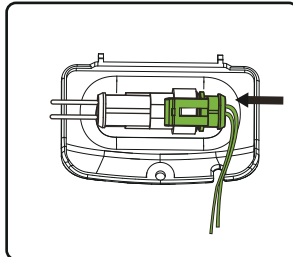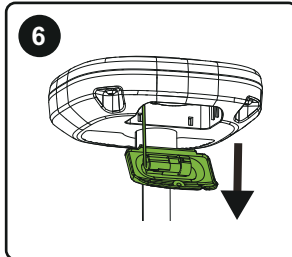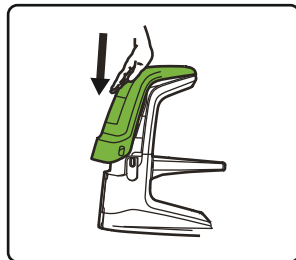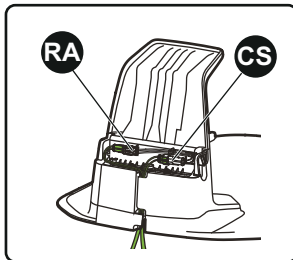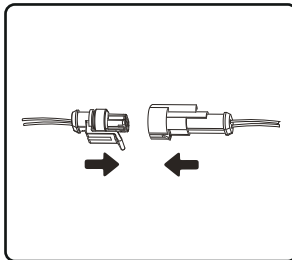

2.5 EFFECTUEZ LA VÉRIFICATION AUTOMATIQUE

1. Poussez la tondeuse dans la station de charge.
2. Veuillez patienter jusqu'à ce que le voyant de la tondeuse devienne vert.

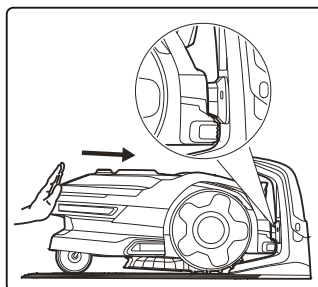

2.6 EMBLEMENTS SÉCURISÉS


Si la vérification automatique réussit, vous pouvez procéder à la fixation de la station de charge. Dans le cas contraire, vous devez déplacer l'antenne et la station de charge.

Fixez la station de charge au sol à l'aide des cinq vis de fixation fournies à l'aide d'une clé hexagonale en forme de L.

Remarque : Assurez-vous que les câbles ne sont pas placés sur la pelouse ou à un endroit où la tondeuse pourrait passer. Sinon, les câbles risquent d'être endommagés.

Remarque : Ne percez pas de nouveaux trous dans la plaque de base de la station de charge. Seuls les trous existants peuvent être utilisés pour fixer la plaque de base au sol.

Remarque : Ne marchez pas sur la plaque de base de la station de charge.

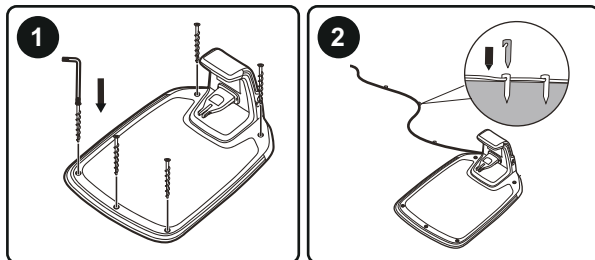

2.7 MISE À JOUR DU DERNIER MICROLOGICIEL

LeGreenworks AI Mowbot prend en charge les mises à jour du micrologiciel OTA (Over-The-Air). Pour garantir la meilleure expérience possible, veuillez mettre à jour le dernier micrologiciel avant la première utilisation. Dans l'application, accédez à Tondeuse > Paramètres de mon appareil > Mise à jour du micrologiciel.

Lorsque les mises à jour automatiques sont activées, le système effectue automatiquement les mises à niveau entre 2h00 et 4h00, heure locale, si nécessaire.

Après avoir activé la tondeuse, maintenez-la connectée au réseau et suivez les instructions de la fenêtre contextuelle. Selon la puissance du Wi-Fi, la mise à niveau prend environ 5 à 10 minutes pour s'effectuer automatiquement. Pendant ce temps, veuillez ne pas éteindre la tondeuse ni effectuer d'autres opérations. Vous pouvez commencer à utiliser la tondeuse une fois que l'application confirme que la mise à niveau a été effectuée avec succès.

2.8 DÉFINISSEZ LA ZONE DE TRAVAIL

2.8.1 DÉFINISSEZ LA ZONE DE TONTE

Une limite est utilisée pour définir le périmètre d'une zone de tonte.

Si votre propriété comprend plusieurs pelouses ou une seule grande pelouse qui doit être subdivisée, vous pouvez créer plusieurs zones de tonte. Ces zones peuvent être reliées par des passages, ce qui permet à la tondeuse de se déplacer librement entre les zones.







Assurez-vous que la tondeuse est sous tension et correctement appariée avec votre téléphone.

1. Retirez les pierres, les morceaux de bois, les fils, les câbles électriques sous tension ou tout autre objet étranger.
2. Pour garantir un positionnement précis, placez la tondeuse dans la station de charge, puis lancez le calibrage.
3. Appuyez sur « Zone de tonte » pour commencer la cartographie.
4. Trouvez un point de départ approprié le long du bord de votre pelouse. Restez à moins de 6 m (20 pieds) de la tondeuse pendant le processus de cartographie. Maintenez une distance de 10 cm (4 pouces) entre la tondeuse et les bords de la pelouse.
5. Marchez le long du bord.

Remarque : Pendant la cartographie, maintenez une distance de 10 cm (4 pouces) par rapport à tous les obstacles solides et de 50 cm (20 pouces) par rapport aux dangers tels que l'eau ou les falaises.


Limite standard

La tondeuse restera à l'intérieur de la limite définie tout en tondant le long des bords. Il n'est pas nécessaire de guider précisément la tondeuse le long des bords, car les capteurs de la caméra collectent automatiquement les données de l'environnement.

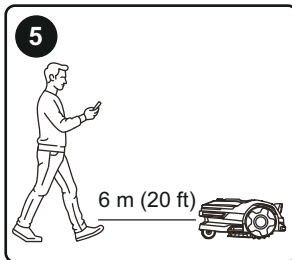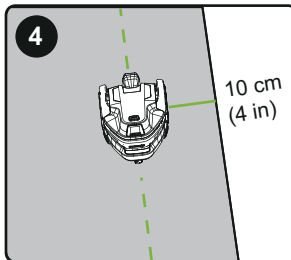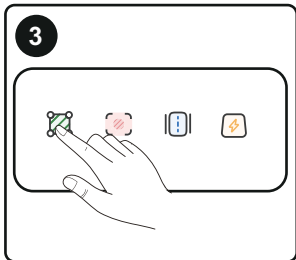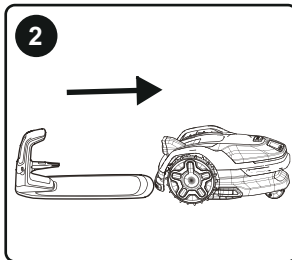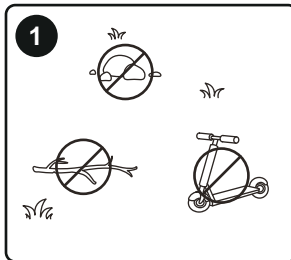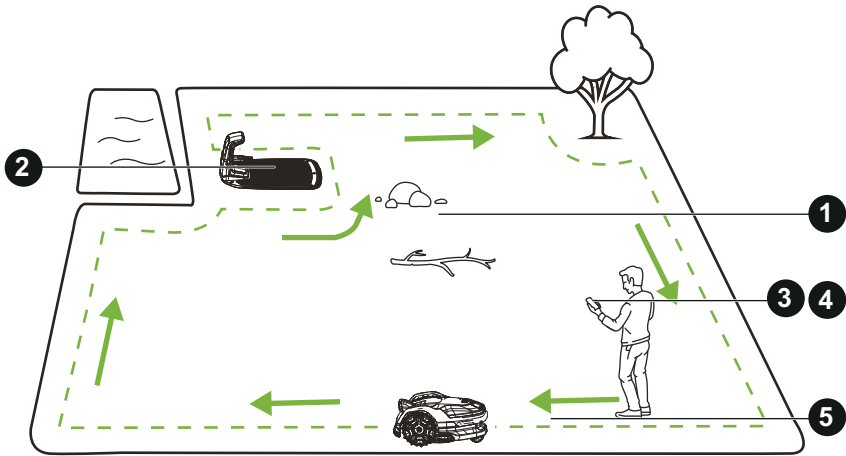

2.8.2 CRÉER UNE ZONE INTERDITE

Les capteurs de la caméra détectent les objets présents sur la pelouse afin que la tondeuse puisse éviter de les heurter. Afin de protéger à la fois la tondeuse et les objets présents dans votre jardin, vous pouvez définir des limites autour des objets ou des zones que vous souhaitez éviter, par exemple les parterres de fleurs, les fossés, les trous, les ornements de pelouse, les étangs, les piscines, les têtes d'arrosage ou les racines exposées. Si vous avez récemment placé des objets tels qu'un trampoline ou un barbecue sur la pelouse, vous pouvez également les désigner comme « zone interdite » afin de les protéger.

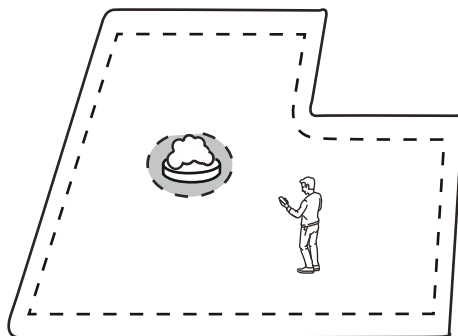


Suivez les instructions de l'application. Si vous devez supprimer une zone (par exemple, après avoir retiré un trampoline), il vous suffit de la supprimer via l'application. Une zone interdite est une zone de votre pelouse que vous avez définie comme ne devant pas être tondue.

Lors de la cartographie, maintenez une distance de 10 cm (4 pouces) par rapport à tous les obstacles solides et de 50 cm (20 pouces) par rapport aux dangers tels que l'eau ou les falaises. Assurez-vous que le trajet de la tondeuse ne se chevauche pas lors de la cartographie.

2.8.3 CRÉER UN CHEMIN DE TRANSPORT

Pour créer un chemin de transport, positionnez la tondeuse au point de départ souhaité du chemin de transport. La position de départ / d'arrivée du chemin de transport doit se trouver à l'intérieur d'une zone de tonte.

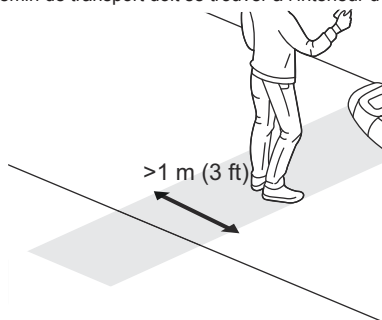

Lorsque vous créez un chemin de transport vers la station de charge, conduisez la tondeuse jusqu'à la station de charge. Lorsque les roues avant de la tondeuse se trouvent sur la plaque de charge, celle-ci prend automatiquement le relais et se connecte d'elle-même. Une fois la tondeuse connectée, la position finale peut être cartographiée.

Assurez-vous que le chemin de transport respecte les directives ci-dessous.

- Pas de rebords supérieurs à 2 cm (0,8 pouce).
- Largeur minimale du chemin de transport > 1 m (3 pieds).
- Pas d'obstacles sur le chemin de transport.

3 UTILISATION QUOTIDIENNE

3.1 TONDRE

3.1.1 COMMENT FONCTIONNE LA TONDEUSE AI MOWBOT

Tondre selon des schémas systématiques

Tout d'abord, à l'intérieur de la zone de travail, la tondeuse tondra la pelouse en suivant un chemin planifié calculé par un algorithme pour une efficacité maximale. La tondeuse peut modifier ses directions de tonte en fonction de vos choix. Cela évite les traces de tonte répétitives.

Tonte le long du bord de la zone de tonte et autour des zones interdites.

Ensuite, votre tondeuse tond le long du bord et tond autour des zones interdites lorsqu'elle commence une tâche de tonte.

3.1.2 GÉRER PLUSIEURS ZONES

Vous pouvez créer plusieurs zones sur votre carte, chacune avec son propre nom, sa direction de tonte et son programme. Pour la tonte manuelle, vous pouvez choisir de tondre toutes les zones ou seulement certaines d'entre elles. Pour la tonte programmée, vous pouvez configurer des routines individuelles pour toutes les zones ou pour certaines zones sélectionnées. Lorsque vous délimitez pour la première fois les bords d'une zone de travail, une zone est automatiquement créée. Vous pouvez ensuite ajouter des zones supplémentaires et les relier à l'aide de passages.

Renommer les zones

1. Appuyez pour accéder à la gestion des cartes.
2. Accédez à la liste de toutes les cartes créées.
3. Sélectionnez la zone de tonte que vous souhaitez modifier.
4. Appuyez sur Préréglages pour modifier les paramètres et renommer la zone.

Créer ou modifier des programmes de tonte

La fonction Programmer la tonte vous permet de définir des heures et des jours spécifiques pour que la tondeuse fonctionne automatiquement. Une fois programmée, la tondeuse commencera à tondre à l'heure définie sans intervention manuelle. Cela garantit un entretien régulier de la pelouse, même en votre absence.

1. Appuyez sur **Programme de tonte** sur la page principale pour accéder à la liste des tâches.
2. Définissez l'heure de début et l'heure de fin du programme.
3. Sélectionnez un jour pour configurer un programme.
4. Sélectionnez la ou les zones auxquelles appliquer le programme.
5. Enregistrez les paramètres.

Activer ou désactiver les programmes de tonte

Vous pouvez désactiver les programmes de tonte si vous ne souhaitez pas que la tondeuse suive le programme.

3.2 APPLICATION GREENWORKS AI MOWBOT

3.2.1 INTRODUCTION

L'application Greenworks AI Mowbot est un composant essentiel du système AI Mowbot. Grâce à l'application, vous pouvez :

1. Appairer et activer la tondeuse.
2. Créer et gérer plusieurs zones de tonte.
3. Surveiller le statut et la progression de la tondeuse ; la démarrer, l'arrêter ou la renvoyer à la station de charge à distance.
4. Afficher et ajuster les paramètres de fonctionnement : disposition de la carte, programmes de tonte, etc.
5. Accéder aux paramètres de sécurité et de fonctionnement et les configurer.
6. Effectuer des mises à jour du micrologiciel et gérer la connexion réseau.
7. Désappairer la tondeuse ; choisir de conserver ou d'effacer les données utilisateur stockées.
8. Accéder aux ressources utilisateur et au service après-vente.

3.2.2 TÉLÉCHARGER, S'INSCRIRE, SE CONNECTER

1. Rechercher et télécharger l'application Greenworks AI Mowbot via l'App Store d'Apple ou le Google Play Store.
2. Inscrivez-vous et connectez-vous à votre compte.
3. Activez le Bluetooth sur votre téléphone et assurez-vous que votre téléphone dispose d'un signal réseau.

Remarque : 1. Si vous avez créé un compte via d'autres services de Greenworks, vous pouvez vous connecter à l'application avec ce compte et vice versa. 2. Si vous désactivez votre Greenworkscompte, toutes les données liées à Greenworks seront supprimées. 3. Pendant l'utilisation, Greenworks AI Mowbot l'application vous demandera

l'accès au Bluetooth (iOS/Android), à la localisation (iOS/Android) et au Wi-Fi (Android). Afin de garantir une utilisation normale, veuillez autoriser les accès susmentionnés. 4. Si vous utilisez le robot tondeuse avec un appareil portable iOS, lors de la première configuration du réseau Wi-Fi de la tondeuse, veuillez vous assurer que votre téléphone portable est connecté au même réseau Wi-Fi.


3.2.3 METTEZ À JOUR GREENWORKS AI MOWBOT L'APPLICATION ET LE MICROLOGICIEL

Pour bénéficier des dernières fonctionnalités et mises à jour, veuillez à toujours maintenir votre Greenworks AI Mowbotapplication à jour. Vous recevrez une notification pour vous rappeler lorsqu'une nouvelle version de l'application est disponible. Pour vérifier manuellement les mises à jour du micrologiciel, accédez à TONDEUSE > Paramètres de l'appareil > Mise à jour du micrologiciel. Pour que la mise à jour du micrologiciel soit réussie, les conditions suivantes doivent être remplies :

- La tondeuse se trouve dans la station de charge.
- La tondeuse est connectée à un réseau et le signal est fort (via 4G ou Wi-Fi).
- La batterie est chargée à plus de 25 %.
- Aucune tâche de tonte n'est prévue dans l'heure qui suit.

3.2.4 PAGE D'ACCUEIL DE L'APPLICATION

La page d'accueil indique le statut de la tondeuse, le statut des antennes, la progression du travail et les tâches de tonte. Vous pouvez choisir d'afficher la zone de travail de toutes les zones ou des zones sélectionnées, de démarrer ou de mettre en pause les tâches de tonte et de renvoyer la tondeuse à sa station de charge.

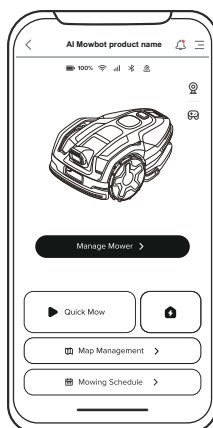

Niveau de la batterie	 100%	Niveau de la batterie et statut de charge
Connectivité	 	Affiche le réseau auquel la tondeuse est connectée (Wi-Fi ou cellulaire) et la puissance du signal.
Bluetooth		Bluetooth connecté.
Antenne		Antenne de référence connectée.
Paramètres et notifications	 	Appuyez pour afficher les paramètres / notifications de la tondeuse et de l'application
Moniteur		Appuyez pour surveiller le statut de fonctionnement de la tâche de tonte
Commande manuelle		Contrôlez manuellement les tâches de tonte (lames, direction, vitesse, etc.)
Recharge		Appuyez pour renvoyer la tondeuse en charge
Statut de la tondeuse	     	Planification du parcours / Tonte / Retour / Charge / Maintien jusqu'à l'arrêt / Pause

3.3 PARAMÈTRES DE LA TONDEUSE

3.3.1 AJOUTER, CHANGER, DISSOCIER DES APPAREILS

Vous pouvez ajouter plusieurs tondeuses depuis la page d'accueil et passer à une autre tondeuse en sélectionnant un autre produit dans la liste. Lorsque vous supprimez la tondeuse, vous devez confirmer cette opération. Vous pouvez choisir de conserver ou d'effacer vos données utilisateur après avoir dissocié la tondeuse.

3.3.2 PARAMÈTRES RÉSEAU

Vous pouvez gérer la connexion réseau du robot tondeuse à partir de la page Gestion du réseau. Sur la page Paramètres Wi-Fi, vous pouvez vérifier le réseau Wi-Fi actuel ou vous reconnecter à un autre réseau. Vous pouvez choisir d'utiliser uniquement la 4G, uniquement le Wi-Fi ou autoriser le système à sélectionner automatiquement le réseau optimal en fonction du statut de la connexion.

3.3.3 FUSEAU HORAIRE ET PAYS

Vous pouvez sélectionner manuellement votre fuseau horaire local et votre pays ou région afin que les programmes de tonte suivent votre heure locale. Vous pouvez activer le mode heure d'été si votre région suit cette pratique. De cette façon, la tondeuse peut s'adapter automatiquement à votre heure locale pendant l'été et l'hiver.

3.3.4 PARAMÈTRES SONORES ET LUMINEUX

Les effets sonores sont activés par défaut. Lorsque vous les désactivez, la tondeuse n'émet aucun son de notification pendant la tonte et la charge.

La sensibilité du capteur d'obstacles peut être ajustée. Le réglage par défaut est une sensibilité moyenne lors de la mise sous tension.

3.3.5 MODE ÉCONOMIE

Le mode ECO (Mode Économie) est un mode d'économie d'énergie spécialement conçu pour la tondeuse. Il permet de réduire au maximum la consommation électrique lorsque l'appareil reste inutilisé pendant une longue période, afin de prolonger la durée de vie de la batterie et de limiter le gaspillage d'énergie inutile.

- **Activation du mode ECO:** Lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser la tondeuse pendant une longue période (par exemple plus de 24 heures), vous pouvez activer le mode ECO en suivant les étapes ci-dessous : Ouvrez le couvercle arrière de la station de charge, appuyez sur le bouton « ○ » de l'interrupteur, puis refermez le couvercle

arrière de la station de charge. Ensuite, ouvrez l'application associée à la tondeuse et accédez à : Device Setting → Mower Control → ECO Mode, puis appuyez pour activer le mode ECO. Une fois activé, l'appareil passera automatiquement en mode basse consommation et ne maintiendra que les fonctions de veille de base.

- **Désactivation du mode ECO:** Ouvrez le couvercle arrière de la station de charge, appuyez sur le bouton « - » de l'interrupteur, puis refermez le couvercle arrière de la station de charge. Désactivez ensuite le mode ECO via le même chemin indiqué ci-dessus, puis redémarrez manuellement la tondeuse (éteignez-la à l'aide du bouton marche/arrêt, puis rallumez-la). L'appareil reviendra à son état de fonctionnement normal et pourra à nouveau effectuer les opérations de tonte normalement.

3.4 FONCTIONS DE SÉCURITÉ

3.4.1 RÉINITIALISATION DU CODE PIN

Vous pouvez réinitialiser le code PIN dans Paramètres de l'appareil > Sécurité > Modifier le code PIN.

3.5 PARAMÈTRES DE L'APPLICATION

Accédez à Profil pour parcourir et régler les paramètres liés à l'application.

Informations sur le compte

Vous pouvez vérifier votre adresse e-mail associée, votre nom, votre pays, modifier votre mot de passe et supprimer votre compte.

Préférences de l'application

Vous pouvez passer des unités métriques aux unités impériales ici.

Assistance

Vous pouvez consulter les derniers documents utilisateur, les vidéos tutorielles, la FAQ et nous contacter pour obtenir de l'aide via le chat en direct ici.

À propos de l'application

Vous pouvez consulter la version actuelle de l'application ici.

Mentions légales

Vous pouvez consulter la dernière version du contrat d'utilisation et de la politique de confidentialité ici.

Déconnexion

Vous pouvez vous déconnecter de votre compte ici. Vos données ne seront pas supprimées après la déconnexion.

4 ENTRETIEN

Pour obtenir de meilleurs résultats de tonte et prolonger la durée de vie de la tondeuse, veillez à la maintenir propre et à garder les lames en bon état. L'inspection et l'entretien doivent être effectués par un adulte chaque semaine. Toute pièce endommagée ou usée doit être remplacée. Veuillez ne pas effectuer d'entretien lorsque vous portez des sandales ouvertes ou que vous êtes pieds nus. Portez toujours un pantalon long et des chaussures de travail lorsque vous entretenez la tondeuse.

▲ AVERTISSEMENT

Portez des gants de protection lorsque vous manipulez ou travaillez à proximité des lames tranchantes.

▲ AVERTISSEMENT

Avant de travailler sur la tondeuse, appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la tondeuse.

▲ AVERTISSEMENT

Avant de travailler sur la station de charge ou l'alimentation électrique, débranchez la fiche de la prise secteur.

- Effectuez régulièrement une inspection visuelle de la tondeuse et remplacez les pièces usées ou endommagées pour des raisons de sécurité.
- Nettoyez la tondeuse régulièrement pour un fonctionnement optimal.
- Assurez-vous que les lames tournent librement.
- Serrez tous les écrous, boulons et vis (les lames doivent pivoter) pour vous assurer que la tondeuse est en bon état de fonctionnement.
- La durée de vie normale des lames est d'environ 80 heures lorsqu'elles sont utilisées à leur capacité maximale et plus longue pour les petites surfaces.

▲ ATTENTION

Des lames émoussées entraînent une mauvaise coupe de l'herbe, ce qui nécessite plus d'énergie et réduit l'autonomie de la batterie.

4.1 NETTOYAGE

Utilisez une brosse douce, un chiffon humide et un tuyau d'arrosage à basse pression pour nettoyer soigneusement l'extérieur de la tondeuse. N'utilisez pas d'alcool, d'essence, d'acétone ou tout autre solvant corrosif ou volatil, car ils peuvent endommager la surface et les composants internes de la tondeuse.

Pour garantir un ancrage correct, vérifiez et nettoyez régulièrement la station de charge, en éliminant toute saleté ou débris. Assurez-vous que les connexions entre la station de charge, le câble d'extension et l'alimentation électrique restent dégagées et sans obstruction.

▲ AVERTISSEMENT

Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la tondeuse.

▲ AVERTISSEMENT

Avant de retourner la tondeuse, elle doit être mise hors tension.

- **Châssis et disque de coupe** : Si le châssis ou le disque de coupe sont sales, nettoyez-les à l'aide d'une brosse ou d'un tuyau d'arrosage. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression. Assurez-vous également que le disque de coupe tourne sans à-coups et que les lames peuvent pivoter librement.

▲ AVERTISSEMENT

L'eau à haute pression peut s'infiltrer dans les joints et endommager les pièces électroniques et mécaniques.

- **Pare-lames** : Inspectez régulièrement le pare-lames. Si de la boue, des résidus d'herbe ou d'autres débris s'accumulent, retirez-les à l'aide d'une brosse sèche ou d'un grattoir.
- **Roues arrière (roues universelles)** : Inspectez et nettoyez régulièrement les roulettes. Si elles se bloquent ou ne roulent pas correctement, retirez la boue et appliquez du lubrifiant pour rétablir leur libre mouvement.
- **Roues motrices avant** : Vérifiez et nettoyez régulièrement les roues arrière. Éliminez les résidus d'herbe coupée ou les débris. Si de la boue ou de la saleté les bloque, rincez-les à l'aide d'un tuyau d'arrosage et assurez-vous qu'elles tournent librement.
- **Lentille de la caméra** : Inspectez et nettoyez régulièrement la lentille de la caméra. Une lentille sale ou tachée peut dégrader les performances de la tondeuse.
- **Port de charge** : Vérifiez que le port de charge ne contient pas de résidus d'herbe ou de saleté et nettoyez-le rapidement si nécessaire. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un mauvais contact, empêchant la tondeuse de se charger correctement.

4.2 REMPLACEMENT DES LAMES

Si la tondeuse est utilisée fréquemment, il est recommandé de remplacer les lames et les vis toutes les 80 heures de fonctionnement afin de garantir la sécurité et des performances de coupe optimales. Remplacez toujours les trois lames et leurs vis en même temps afin de garantir un système de coupe équilibré et sûr.

L'herbe humide a tendance à coller aux lames et au dessous de la tondeuse, ce qui peut nuire aux performances et nécessiter un nettoyage plus fréquent. Pour obtenir les meilleurs résultats de tonte et favoriser la santé de la pelouse, évitez de tondre pendant les fortes pluies ou lorsque l'herbe est excessivement humide.

Il est normal que de petites quantités d'herbe coupée s'accumulent sur les lames pendant le fonctionnement. La conception des lames leur permet de tourner librement autour des vis, même en cas d'accumulation mineure de débris, de sorte qu'une légère accumulation n'affecte pas les performances de tonte. La tondeuse est conçue pour fonctionner efficacement malgré l'accumulation minimale de débris au fil du temps.

Vous pouvez nettoyer les lames lors de leur remplacement si vous le souhaitez, mais un nettoyage immédiat n'est pas nécessaire, sauf si une quantité excessive de débris s'est accumulée.

▲ AVERTISSEMENT


Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la tondeuse. Veuillez porter des gants de protection et ne pas toucher le disque de coupe ou la plaque de protection avant qu'ils ne soient complètement immobilisés.

▲ ATTENTION

Veuillez utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.

Comment remplacer les lames :

1. Éteignez la tondeuse. Pour éviter de la rayer, placez la tondeuse sur une surface douce et propre et retournez-la.
2. Desserrez les vis à l'aide d'un tournevis plat ou cruciforme.
3. Remplacez les trois lames et les vis en même temps.
4. Fixez les nouvelles lames à l'aide de nouvelles vis.
5. Vérifiez que les lames pivotent librement.
6. Après avoir remplacé les lames, réinitialisez manuellement le minuteur de remplacement des lames dans l'application.

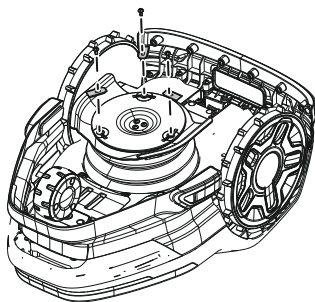

Remarque : Une fois les lames et les vis fixées, les lames peuvent encore sembler lâches, ce qui est normal. Les lames sont conçues pour tourner librement sur le disque de coupe. Pendant la tonte, la rotation du disque de lame génère une force centrifuge qui fait basculer les lames vers l'extérieur. Cette position vers l'extérieur permet aux lames de couper l'herbe efficacement.

4.3 TRANSPORT

Pour les transports sur de longues distances, veuillez utiliser l'emballage d'origine afin de protéger la tondeuse. Avant de soulever, déplacer ou transporter le produit, veuillez l'éteindre complètement. Manipulez la tondeuse avec précaution, en évitant les chocs, les chutes ou les pressions excessives. Ne soulevez ou ne transportez jamais la tondeuse lorsque le moteur est en marche.

Comment déplacer ou soulever correctement la tondeuse

Transportez la tondeuse par la poignée, le disque de coupe tourné vers l'extérieur.

▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter d'endommager la tondeuse ou la station de charge, ne soulevez pas la tondeuse par la poignée lorsqu'elle est garée dans la station de charge. Retirez toujours la tondeuse de la station de charge avant de la soulever.

4.4 BATTERIE

▲ AVERTISSEMENT

Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la tondeuse et portez des gants de protection.

▲ ATTENTION

Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

Éteignez la tondeuse et chargez sa batterie à au moins 85 % avant de la ranger pour éviter une décharge excessive et d'éventuels dommages aux composants électriques. Pour un stockage à long terme, rechargez la tondeuse tous les 120 jours.



Les dommages causés à la batterie par une décharge excessive ne sont pas couverts par la garantie limitée.

N'utilisez pas et ne stockez pas la batterie à des températures extrêmes, telles qu'au-dessus de 50 °C (122 °F) ou en dessous de -20 °C (-4 °F).

La protection contre la température s'active à 0 °C (32 °F) et 53 °C (127 °F). La batterie ne se chargera pas tant que la température n'aura pas atteint 3 °C (37 °F) ou plus, ou n'aura pas baissé à 49 °C (120 °F) ou moins.

Lorsque la température de la batterie est en dehors de la plage de sécurité, la tondeuse ne fonctionne pas et vous recevez une notification via Greenworks AI Mowbot! application.

Comment remplacer la batterie :

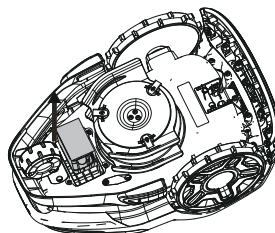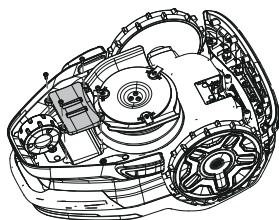

1. Retournez la tondeuse, retirez les quatre vis ST5 et retirez le couvercle de la batterie.
2. Débranchez le connecteur de la borne de la batterie.
3. Soulevez la batterie pour la retirer.
4. Insérez la nouvelle batterie.
5. Branchez le connecteur de la borne de la batterie à la nouvelle batterie.
6. Remplacez la bande d'étanchéité sur le couvercle de la batterie.
7. Remettez le couvercle de la batterie en place, insérez les quatre vis et serrez-les.
8. Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour mettre la tondeuse en marche.
9. Placez la tondeuse dans la station de charge pour activer et recharger la batterie.
10. Jetez l'ancienne batterie conformément à la réglementation environnementale locale.
11. Après avoir remplacé la batterie, réinitialisez manuellement l'historique d'utilisation de la batterie dans l'application.

Remarque : La durée de vie de la batterie dépend de la fréquence d'utilisation du produit et du nombre total d'heures de fonctionnement. Lorsque la durée de fonctionnement est nettement plus courte que d'habitude par charge complète ou que la pelouse n'est pas bien tondue, envisagez de contacter le service après-vente pour remplacer la batterie.

4.5 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Débranchez l'alimentation électrique :

- Avant de dégager une obstruction ;
- Avant de vérifier, de nettoyer ou de travailler sur la machine ;
- Après avoir heurté un objet étranger, afin d'inspecter la machine pour détecter d'éventuels dommages.
- Vérifiez régulièrement le cordon, la prise, le boîtier et les autres pièces. Si vous constatez des dommages ou des signes de vieillissement, cessez immédiatement de l'utiliser.

▲ AVERTISSEMENT

1. N'utilisez pas une alimentation électrique endommagée. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire pour éviter tout danger. Si la rallonge est défectueuse, remplacez-la par un câble de 10 mètres approuvé par Greenworks. Ne branchez pas un cordon endommagé à l'alimentation électrique et ne touchez pas un câble d'alimentation ou une rallonge endommagé avant qu'il ne soit débranché de la prise. 2. Les cordons endommagés peuvent exposer les pièces sous tension. 3. N'utilisez pas l'alimentation avec un produit ou une batterie autre que l'original. L'utilisation de batteries incompatibles peut provoquer des blessures, un incendie ou un choc électrique, et la sécurité du produit ne peut être garantie. 4. Ne chargez pas la batterie si elle fuit. 5. Gardez la rallonge à l'écart des pièces mobiles pour éviter tout dommage qui pourrait entraîner une exposition à des composants électriques sous tension.

4.6 STOCKAGE

- Avant de stocker la tondeuse, éteignez-la et chargez sa batterie à au moins 85 % afin d'éviter une décharge excessive, qui pourrait causer des dommages irréversibles.
- Stockez la tondeuse dans un endroit frais et sec à l'intérieur. L'exposition directe au soleil ou à des températures extrêmes (chaudes ou froides) peut accélérer le vieillissement des composants et endommager de manière irréversible la batterie.
- Gardez la tondeuse, la station de charge et l'alimentation électrique éloignée des sources de chaleur telles que les cuisinières ou les radiateurs, ainsi que des produits chimiques. Protégez l'alimentation électrique de l'humidité et rangez-la dans un endroit bien ventilé.

▲ AVERTISSEMENT

En cas de risque d'orage, débranchez l'alimentation électrique de la prise murale et déconnectez tous les câbles et fils reliés à la station de recharge. Ne reconnectez le tout qu'une fois le risque d'orage passé.

4.6.1 STOCKAGE HIVERNAL

Pour des performances optimales et une durée de vie prolongée, il est recommandé de stocker votre robot tondeuse pendant les mois d'hiver, lorsqu'elle n'est pas utilisée. Un stockage adéquat protégera la tondeuse des conditions hivernales rigoureuses et garantira son bon fonctionnement à l'arrivée du printemps. Le froid, notamment les températures négatives et la neige, peut endommager les composants sensibles de la tondeuse. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour un stockage hivernal adéquat :

Rangez la tondeuse

1. Retirez la tondeuse de la station de charge. Assurez-vous que le niveau de la batterie est d'au moins 85 %.
2. Éteignez complètement la tondeuse.
3. Débranchez l'alimentation électrique et l'antenne.
4. Enfilez des gants de protection et retirez soigneusement les lames.
5. Retournez la tondeuse et nettoyez-la à l'aide d'une brosse.
6. Rincez les saletés restantes à l'aide d'un tuyau d'arrosage, puis laissez la tondeuse sécher complètement.

Rangez la station de charge

1. Débranchez l'alimentation électrique de la prise murale et de la station de charge et rangez le tout à l'intérieur.
2. S'il n'est pas possible de stocker la station de charge à l'intérieur, celle-ci doit rester connectée à l'alimentation.

Rangez l'antenne

Si l'antenne est installée sur un mur ou un toit, utilisez un sac en plastique ou une housse pour la recouvrir. Si l'antenne est installée au sol, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Retirez l'antenne et le poteau. Gardez la fourche de base à sa place.

2. Rangez le câble de l'antenne.

4.6.2 REMISE EN SERVICE AU PRINTEMPS

Pour remettre en service votre robot tondeuse et ses installations au printemps, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Retirez toutes les protections de la tondeuse.
2. Assurez-vous que la station de charge est propre et exempte de saleté.

Remarque : La nouvelle position d'installation ne doit pas différer de plus de 2 pouces de la position de l'année dernière.


3. Rebranchez tous les câbles qui ont été déconnectés pendant l'hiver. Inspectez les câbles pour détecter tout dommage ou rupture et réparez-les si nécessaire.

Remarque : Vérifiez que les lames sont tranchantes et remplacez-les si nécessaire. Nettoyez la lentille de la caméra pour garantir son bon fonctionnement.

4. Enfin, mettez la tondeuse sous tension et vérifiez qu'elle reste connectée à l'application et fonctionne correctement.

4.7 REMPLACEMENT DU CODE QR

L'étiquette du code QR sur la station de charge est utilisée pour l'appariement. Si le code est usé ou endommagé, veuillez le remplacer rapidement (avec les 3 remplacements fournis). Chaque QR code est apposé sur une plaque en plastique. Lorsque le code doit être remplacé, il suffit de remplacer la plaque sur la station de charge.

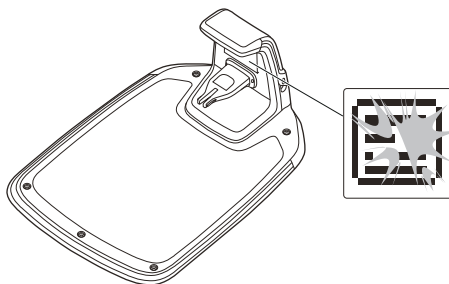

4.8 ASSISTANCE

Pour obtenir de l'aide concernant le produit, veuillez contacter le service clientèle via la fonction de chat de l'application ou consulter notre site Web :



4.9 RECYCLAGE ET ÉLIMINATION EN FIN DE VIE

NE traitez PAS ce produit comme un déchet ménager. Pour obtenir des informations sur le recyclage, veuillez contacter votre service de collecte des déchets ménagers, votre municipalité ou votre point de vente.

▲ AVERTISSEMENT

Ne jetez pas ce produit dans une décharge, ne l'incinerez pas et ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Les composants électriques peuvent entraîner des blessures graves ou des dangers.

FR 5 CONDITIONS DE GARANTIE

Greenworks garantit le bon fonctionnement de ce produit pendant une période de trois ans (à compter de la date d'achat), à l'exception de la batterie qui bénéficie d'une garantie de deux ans. La garantie couvre les défauts graves liés aux matériaux ou à la fabrication. Pendant la période de garantie, nous remplacerons ou réparerons le produit sans frais si les conditions suivantes sont remplies :

- La tondeuse et la station de recharge doivent être utilisées conformément aux instructions du présent manuel d'utilisation.
- Les utilisateurs ou les tiers non autorisés ne doivent pas tenter de réparer le produit.

Exemples de défauts non couverts par la garantie :

- Dommages causés par la foudre.
- Dommages causés par un stockage ou une manipulation incorrecte de la batterie.
- Dommages causés par l'utilisation d'une batterie qui n'est pas d'origine.
- Dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange et d'accessoires non d'origine, tels que les lames et le matériel d'installation.
- Dommages sur le disque de coupe.
- Dommages sur les pièces d'usure, telles que les roues avant.

Les lames sont considérées comme jetables et ne sont pas couvertes par la garantie.

Si votre tondeuse présente un défaut, veuillez contacter le service clientèle pour obtenir des instructions supplémentaires. Ayez votre reçu et le numéro de série du produit à portée de main pour une assistance plus rapide.

En complément de ce manuel d'utilisation, vous trouverez de plus amples informations sur le site Web :

www.greenworkstools.com

6 CONTACTEZ-NOUS

Fabricant: Greenworks North America, LLC

Adresse : P.O, Box 1238 . Mooresville. NC 28115.USA

Site Web : www.greenworkstools.com

Téléphone : 1-888-909-6757

Veuillez nous contacter si vous rencontrez des problèmes liés au fonctionnement, à l'entretien et à la sécurité, ou des erreurs / défauts avec votre tondeuse.

greenworks[®]

www.greenworkstools.com



P0806990-00